# TIME BOOT

# RSC-MT8FP

詳細版

■ 取扱説明書 ■

明京電機株式会社

### ご購入ありがとうございます

TIME BOOT (RSC-MT8FP) をご購入いただき誠にありがとうございます。

TIME BOOT (RSC-MT8FP)(以下、本装置または本製品と省略) はネットワーク経由でシステム機器の制御/管理をする自動電源制御装置です。8個の100VAC電源を個別に遠隔制御/管理できます。また、アウトレット毎の電力を測定することも可能です。これにより、電力量を監視したり、電力により電源をOFF することも可能となります。

さらに、PINGによる死活監視、電流状態の監視や、年間スケジュール機能をご利用になれます。

本装置が皆様の所有されるネットワークシステムにおいて、有効かつ有用なツールとして機能することを 願っております。

最新情報を記載しておりますので購入後、以下のページを必ずご覧ください。

http://www.meikyo.co.jp/support/index.htm

#### この取扱説明書を必ずお読みください

本書はセットアップ手順と、操作、設置、安全の確保などのための手順が記載されています。 ご使用の前に、必ず本書をお読みください。

### 付属品一覧

本製品には次の付属品が同梱されています。必ずご確認ください。

- 1. 取扱説明書(保証書)
- 2. ラック取り付け金具及び取り付けネジ
- 3. CD-ROM
  - ・取扱説明書(詳細版) PDF ファイル(本書)
  - ・プライベート MIB ファイル
  - ・その他ユーティリティソフト 内容はCD-ROM内の説明をお読みください。
- 4. RS232C (クロス) ケーブル
- 5. 2P/3P 変換プラグ

## 安全上のご注意

この取扱説明書での表示では、本装置を安全に正しくお使いいただくために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は以下のようになっています。本文をよくお読みいただき、内容をよくご理解の上、正しくご使用ください。

### 注意喚起シンボルとシグナル表示の例

| <b>企</b> 警告 | 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。               |
|-------------|---|
| <b></b> 注意  | 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、及び物的損害*の発生が想定される内容を示しています。 |

※物的損害とは家屋家財および家畜ペットにかかわる拡大損害を示します。

#### 図記号の例

| 分解・改造禁止  | ○は、禁止(してはいけないこと)を示します。<br>具体的な禁止内容は ○ の中や近くに絵や文章で示します。<br>左図の場合は「分解・改造の禁止」を示します。            |
|----------|---|
| 電源プラグを抜く | ●は、強制(必ずすること)を示します。<br>具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示します。<br>左図の場合は「差し込みプラグをコンセントから抜くこと」<br>を示します。 |



#### ●万一異常が発生したら、電源プラグをすぐに抜く!

煙、変な音、においがするなど、異常状態のまま使用しないでください。火災や 感電の原因となります。このようなときは、すぐに電源プラグを抜いてお買い上 げの販売店や弊社にお問い合わせください。



電源プラグを抜く

#### ●AC100V(50または60Hz)以外の電源電圧では使用しない

表示された電源電圧(交流100V)以外の電圧で使用しないでください。 特に110Vを越える電圧では製品を破壊するおそれがあり、火災の原因となり ますので、絶対に接続しないでください。



交流100V

#### ●本装置の電源アースあるいはFG端子を接地する

本装置の電源プラグのアースあるいはFG端子を接地してください。 感電や故障の原因となります。



アース接地

#### ●本装置前面のACコンセントは15Aまで

本装置前面のACコンセントは、供給できる容量の合計は最大で15Aです。 合計15Aを越えて使用しないでください。火災や故障の原因となります。



最大容量15Aまで

#### ●たこ足配線をしない

本装置の電源は、家庭用電源コンセントから直接取ってください。 本装置のACコンセントに、電源用テーブルタップなどを接続して使用しないで ください。火災や故障の原因となります。



たこ足配線禁止

#### ●電源コードを大切に

コードに重いものを載せたり、熱器具に近づけたりしないでください。コードが 損傷し火災や感電、故障の原因となります。また、コードを 加工したり無理に曲 げたり引っ張ったりすることも、火災や感電の原因となるのでおやめください。 コードが傷んだ場合はお買い上げの販売店、または弊社までご相談ください。



コードを乱暴に扱わない

#### ●極めて高い信頼性や安全性が必要とされる機器に接続しない

本装置はパソコン及びパソコン周辺機器と接続する用途に設計されています。人命に直接関わる医療機器などの極めて高い信頼性または安全性が必要とされる機器には接続しないでください。



パソコン機器専用



#### ●ぬれた手で本装置や電源プラグにさわらない

ぬれた手で本装置の操作を行なわないでください。ぬれた手で電源プラグを抜い たり、差し込んだりしないでください。 感電の原因となることがあります。



ぬれた手でさわらない

#### ●本装置の上や近くに水などの液体を置かない

本装置に水などの液体が入った場合、火災、感電、故障などの原因になります。



液体を近くに置かない

#### ●異物を入れない

製品に、金属類や燃えやすいものが入ると、火災や感電の原因となります。 万一異物が入った場合はすぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、 お買い上げの販売店、または弊社までご相談ください。



内部に異物を入れない

●ヘアースプレーなどの可燃物を本装置の上や近くに置いたり、使用したりしない スイッチの火花などで引火して火災の原因になることがあります。



可燃物禁止

#### ●雷が鳴り出したら製品や電源プラグに触れない

感電の原因となります。本装置には、落電用保護回路がありますが、FG端子を接地して、アースされた状態でないと十分な効果を発揮しませんのでご注意ください。



雷のときは、触れない

#### ●分解したり改造したりしない

内部には電圧の高い部分がありますので、カバーをはずして内部の部品に触ったり、製品を改造したりしないでください。火災や感電、故障の原因となります。



分解・改造禁止

#### ●製品を落したりして破損した場合は

そのまま使用すると火災や感電、故障の原因となります。電源プラグをコンセントから抜き、前面のコネクタをすべて抜いて、お買い上げの販売店、または弊社までお問い合わせください。



電源プラグを抜く



#### ●電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らない

電源プラグを抜くときは必ずプラグを持って抜いてください。 コードを引っ張って抜くと傷がつき、火災や感電の原因となることがあります。



コードを引っ張らない

#### ●風通しの悪いところに置かない

製品を密閉された場所に置かないでください。熱がこもり、やけどや火災、故障の原因となることがあります。



風通しの悪い場所禁止

#### ●温度が高くなるところに置かない

直射日光の当たるところや熱器具の近くなど、高温になるところに置かないでください。やけどや火災、故障の原因となることがあります。



温度が高い場所禁止

#### ●お手入れのときは

本装置の本体が汚れた場合は、柔らかい布に水または中性洗剤を含ませ、よく絞ってから軽く拭いてください(絶対に、電源プラグやコネクタなどの接続部をこの方法で拭かないでください)。薬品類(ベンジン・シンナーなど)は使わないでください。変質・変色する場合があります。本体に接続されている電源プラグやコネクタなどの接続部のお手入れは、電源プラグやコネクタを抜いて、機器を傷つけないよう軽く乾拭きしてください。いずれの場合も、必ず本装置の電源プラグをコンセントから抜き、本装置に接続されている電源プラグやコネクタ類も全て抜いてから行なってください。感電や故障の原因となることがあります。



電源プラグ を抜く

#### ●湿気やほこりの多いところに置かない

温気やほこりの多い場所や調理台、加湿器の近くなど、油煙や湯気があたるような場所に置かないでください。火災や感電の原因となることがあります。



湿気・ほこり禁止

#### ●逆さまに設置しない

本装置を逆さまに設置しないでください。また、布等でくるんだ状態での使用もおやめください。特に、ビニールやゴム製品が接触している状態での使用はおやめください。火災や故障の原因となることがあります。



逆さま禁止

#### ●電源プラグとコンセントの定期点検を

電源プラグとコンセントは長時間つないだままでいると、ほこりやちりがたまり、 そのままの状態で使用を続けますと、火災や感電の原因となることがあります。 定期的な清掃をし、接触不良などを点検してください。



定期点検

#### ●本装置は日本国内のみで使用

国外での使用は、電源電圧などの問題により、本装置が故障することがあります。



国内のみ使用

#### ●不安定な場所やお子様の手の届く所には置かない

ぐらついた台や本装置より面積が小さいものの上や傾いた所、また衝撃や振動の 加わる所など、不安定な場所やお子様の手の届く所に置かないでください。落ち たり倒れたりしてけがや故障の原因となります。



不安定な場所禁止

#### ●ラジオやテレビなどのすぐ近くに置かない

ラジオやテレビなどのすぐ近くに置きますと受信障害を与えることがあります。



ラジオ、テレビの近く禁止

#### ●データの保存について

データの通信を行なう際には、あらかじめデータのバックアップを取るなどの処置を行なってください。回線や本装置の障害によりデータを消失するおそれがあります。



バックアップ

#### ●花びんやコップ、植木鉢、小さな金属物などを本装置の上に置かない

内部に水や異物が入ると、火災や感電の原因となります。万一、水などが内部に入ったときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜いてください。



上にものを置かない

#### ●踏み台にしない

本装置の上に乗らないでください。倒れたりしてけがや故障の原因となることがあります。



踏み台禁止

# 目 次

| 第 | 1章 | はじめに<br>1 機能概要<br>2 各部の名称と機能<br>3 DIPスイッチの設定<br>4 LED表示について   | 11 |
|---|----|---|----|
| 第 | 2章 | 設置・取り付け ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 16 |
| 第 | 3章 | 初期設定 1 初期設定 RPCサーチソフトを利用する場合 IPアドレスを固定にして利用する場合 2 初期化の方法  | 18 |
| 第 | 4章 | Webプラウザでの設定、制御 1 ログイフ 2 設定 基本 時ブ 機器をOnLAN 設定 電力 が 器を OnLAN 設定 電力 が 器を Vake On と 2 設定 電力 が 器を Vake V 設定 電力 ク 定 接 | 23 |

|       |      | 監視設定                                    |    |
|-------|------|---|----|
|       |      | PING監視                                  |    |
|       |      | POPサーバ監視                                |    |
|       |      | 温度監視                                    |    |
|       |      | 電流監視                                    |    |
|       |      | スケジュール設定                                |    |
|       |      | パターン編集<br>カレンダー配置                       |    |
|       |      | カレンダー町画<br>休日テーブル配置                     |    |
|       |      | ボークファイル管理                               |    |
|       |      | フータンドイル自住<br>コマンドによるスケジュールデータファイル保存/読込  |    |
|       |      | システム情報                                  |    |
|       |      | P I NG送信                                |    |
|       |      | 簡易説明                                    |    |
|       | 3    |   |    |
|       | Ü    | 簡易情報表示                                  |    |
|       |      | 監視状態表示                                  |    |
|       |      | 電力計測表示                                  |    |
|       |      | イベントログ表示                                |    |
|       |      | イベントログ                                  |    |
|       |      | 温度センサーログ                                |    |
|       | 4    | 電源制御                                    |    |
|       |      | 電源制御                                    |    |
|       |      | 接点制御                                    |    |
|       |      | 仮想アウトレット制御                              |    |
|       |      | 一斉電源制御                                  |    |
|       | 5    | CPUリセット                                 |    |
| 第 5 音 | その他の | 到定 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• | 83 |
| カリキ   |      | TELNETによる設定                             | 00 |
|       | ı    | TELNETコマンドによる設定                         |    |
|       | 2    | ターミナルソフトによる設定                           |    |
|       | _    |   |    |
| 第6章   | その他の | 制御                                      | 88 |
| .,,   |      | TELNET接続による制御                           |    |
|       |      | TELNET 接続による制御                          |    |
|       | 2    | シリアルからの制御                               |    |
|       | 3    | モデムからの制御                                |    |
|       | 4    | メールからの制御                                |    |
|       | 5    | WEBコマンドからの制御                            |    |
| 笋フ夸   | ロギング | 大総合と                                    | 97 |
| 刀(早   |      | ロギング機能の設定・表示                            | 91 |
|       | I    | ログ制御変数のビット構成                            |    |
|       |      | ログ表示コマンド                                |    |
|       |      | ログの表示形式                                 |    |
|       |      | 記録ログー覧表                                 |    |
|       |      |   |    |

| <ul><li>第8章 PPPoEの使用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>    | 101 |
|--|-----|
| 第9章 シャットダウンスクリプト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                  | 106 |
| 第10章 無停電電源装置(UPS)との連携 ・・・・・・・・ 1 本機と無停電電源装置(UPS)の接続 2 機器設定             | 110 |
| 第11章 SNMPについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                     | 113 |
| <ul><li>第12章 ネットワーク稼動監視 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul> | 117 |
| 第13章 仕様一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                         | 120 |
| 問い合せ先  |     |
| ご注意  |     |

第1章 はじめに


### 1. 機能概要

本装置には以下の機能があります。

- 1)8個の100VAC電源を個別に制御/管理
- 2) 通信による電源制御
  - ・WEBからの電源制御と設定
  - ・SSH/TELNET からの電源制御と設定
  - ・専用ソフトからの電源制御と設定
  - ・PPPoE クライアントとしての接続に対応
  - ・SNMPによる電源制御と設定
  - ・E-Mail による電源制御と設定
  - ・シリアル(COM)からの電源制御と設定
- 3) スケジュールによる制御
  - ・年間スケジュールによる電源制御
- 4) MAGICPACKET による起動とスクリプトによるシャットダウン
- 5) 監視機能
  - ・電源状態の監視
  - ・ICMPによる死活監視(PING監視)
  - ・電流状態の監視
  - ・温度状態の監視(要オプション)
- 6)無停電電源装置(UPS)との連携によるシャットダウン処理
- 7) 各デバイスへの遅延電源投入
  - ・本体電源投入時に、指定した順番、タイミングによる各デバイスの起動
- 8) 通信中継機能
  - ・TELNET クライアント、シリアルコンソールとして通信
- 9) 通知機能
  - ・E-Mail による通知
  - ・SNMPによる通知
  - ・SYSLOG による通知
  - ・RPC-EYE v 3への通知(別売ソフト)
- 10) 通信による遠隔バージョンアップ

## 2. 各部の名称と機能

#### フロントパネル

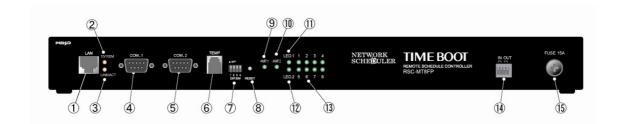

#### リヤパネル



| ① LAN           | LAN ケーブル(8 ピン RJ45)を接続します。              |
|-----------------|---|
| 2 LINK/ACT LED  | 通信状態を表示します。                             |
| ③ 100/10 LED    | LAN の通信速度を表示します。                        |
| ④ COM.1         | 初期設定用及び UPS 及びモデム・シリアル接続用通信ポートとして使用します。 |
| ⑤ COM.2         | 拡張用                                     |
| 6 TEMP          | 温度センサーを接続します。                           |
| ⑦ DIP スイッチ      | 初期設定、本体設定に使用します。                        |
| ® RESET スイッチ    | 出力電源に影響を与えずに CPU を初期化します。               |
| 9 AMP.1         | (未使用)                                   |
| 10 AMP.2        | 監視状態が正常の場合に点灯します。                       |
| ① LED1          | 本体に電源が投入されている場合に点灯します。                  |
| 12 LED2         | (未使用)                                   |
| (13) OUTLET LED | AC アウトレットの電源出力状態を表示します。                 |
| 14 IN OUT       | 無電圧入出力信号を接続します。                         |
| 15 FUSE         | ガラス管ヒューズ 15A を使用します。                    |
| 16 電源コード        | 商用電源、UPSなどに接続します。                       |
| ⑪ AC アウトレット     | デバイスの電源コードを接続します。                       |

### 3. DIPスイッチの設定

#### **DIPスイッチの機能**(OFFは「上」、ONは「下」を意味します。)

| NO.          | 状態  | モード                             |
|--------------|-----|---------------------------------|
| 1            | OFF | 運転モード                           |
| '            | ON  | UPS(接点信号式)連携運転モード、中継機能専用モード、初期化 |
| 2            | OFF | 運転モード                           |
| ON 中継機能専用モード |     | 中継機能専用モード                       |
| 3            | OFF | 運転モード                           |
| 3            | ON  | メンテナンスモード、初期化                   |
| 1            | OFF | OFFに固定                          |
| 4            | ON  | 未使用                             |

#### DIPスイッチの設定

| DIPスイッチNO.   |     | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|-----|---|---|---|---|
| 通常運転時        | OFF |   |   |   |   |
| 他币连拉切        | ON  |   |   |   |   |
| UPS 連携運転時    | OFF |   |   |   |   |
| UFS建扬建拟时     | ON  |   |   |   |   |
| 初期設定時        | OFF |   |   |   |   |
| 加热或处域        | ON  |   |   |   |   |
| 初期化時         | OFF |   |   |   |   |
|              | ON  |   |   |   |   |
| 中継機能優先モード    | OFF |   |   |   |   |
| 中心で成形に変元 しート | ON  |   |   |   |   |

<sup>\*</sup> 中継機能優先モードでは、シリアルからのコマンドを受け付けなくなります。

#### 注意

DIP スイッチを操作するときは、本体の AC アウトレットから全デバイスを取り外してください。

DIP スイッチ操作また設定終了後は、必ず、本体前面の RESET スイッチを押してください。 誤動作する恐れがあります。

初期設定は、第3章 「初期設定」、「初期化の方法」を参照にして設定してください。

### 4. LED 表示について

本体には4種類のLEDが装備されています。

1) L I NK/ACT 100/10 LED 通信状態を表示します。

| LED          | LED点灯状態 | 状態                |
|--------------|---------|-------------------|
| LINK/ACT LED | 点灯      | リンク時              |
| LINN/ACT LLD | 消灯      | データ受信時(連続データでは点滅) |
| 100/10 LED   | 点灯      | 100BASE-TXでリンク時   |
| 100/10 LED   | 消灯      | 10BASE-Tでリンク時     |

#### 2) AMP.2 LED

本体に電源投入されるとグリーンが点灯します。

全アウトレットの死活監視リブート回数の合計が設定値を越えたら点滅します。(初期値は 12 回) POP サーバへのアクセスエラー時は、点滅します。

温度、電流監視時に、「注意」の時はオレンジ、「警報」の時はレッドが点灯します。

3) LED.1 LED

本体に電源投入されている場合、点灯します。

- 4) OUTLET LED
  - ACアウトレットの電源出力状態を表示します。

 ONの場合
 : 点灯

 OFFの場合
 : 消灯

- ② OFF 遅延中、1 秒点滅
- ③ 死活監視
  - 1. 死活監視の動作が「リブート」または「ログのみ」の場合
    - (ア) 死活監視異常中(出力ON)は、2 秒点灯→0.25 秒消灯→2 秒点灯
    - (イ) 死活監視スタート後、全ての PING 監視対象から応答を確認するまでの間、1 秒点灯→02.5 秒消灯を繰り返し、その後点灯します。(出力は ON)
  - 2. 死活監視の動作が「ON」の場合
    - (ア) 死活監視異常中(出力ON)は、2 秒点灯→0.25 秒消灯→2 秒点灯
    - (イ) 死活監視スタート後、全ての PING 監視対象から応答を確認するまでの間、1 秒消灯 →0.25 秒点灯を繰り返し、その後消灯します。(出力は OFF)
  - 3. 死活監視の動作が「OFF」の場合
    - (ア) 死活監視スタート後、全ての PING 監視対象から応答を確認するまでの間、1 秒点灯→0.25 秒消灯を繰り返し、その後点灯します。(出力は ON)

「ON」「OFF」の設定はブラウザや制御UTYからは行えません。変数 [debOlWdogAction] を直接変更する必要があります。

第2章 設置・取り付け

### 1. 設置・取り付け

以下の手順で設置します。

- 1)本体を設置場所に置きます。設置場所は、単相 100VAC/15A以上のコンセントに直接差し込める場所で本体背面に電源プラグが、差し込める位置であることを確認します。
- 2) 本体前面のLAN用コネクタにLANケーブルを接続します。
- 3) 本体の電源コードをコンセントに接続します。

注意 本装置を逆さまに設置しないでください。火災や故障の原因となることがあります。

### 2. ラックへの取り付け

以下の手順でラックに取り付けます。

- 1) 本体に同梱のネジ8本でラック・マウント用金具を取り付けます。
- 2) ラック・キャビネットに本装置を取り付けます。
- 3) 本体前面LAN用コネクタにLANケーブルを接続します。
- 4) 電源コードをコンセントに接続します。

第3章 初期設定

### 1. 初期設定

#### 1-1 RPCサーチソフトを利用する場合

RPCサーチソフトを利用して頂ければ、同一セグメント上の本装置を検索し接続することができます。DHCP機能を利用した場合のように IP アドレスが分からない場合でも、本装置を検索し接続することができます。 RPCサーチソフトのインストール 手順は添付 CD-ROMの README. txt を参照してください。 (DHCP 初期値:有効)

設定用PCと本装置とは、DHCPサーバの存在するLANに接続します。

1) RPCサーチソフトを起動し、「検索」ボタンをクリックします。



RPCサーチソフト起動画面

2)検索した機器を選択し、「HTML接続」ボタンをクリックするとWebブラウザが起動しログイン画面が表示されます。





注意

LINK/ACT 100/10 LED がいつまでも、交互に点滅している時は、 DHCP によるアドレス取得ができない状態です。 DHCP サーバを確認す るか、 I Pアドレスを固定にしてご利用ください。

#### 1-2 IPアドレスを固定にして利用する場合

DHCP機能を無効にすると固定の IP アドレスを設定できます。外部のネットワークから接続するために固定の IP アドレスを必要する場合などは、DHCP 機能を無効にして「IPアドレス」を設定します。

設定用PCと本装置とは、LAN用コネクタにLANケーブルで接続します。 (PCと直接接続する場合は、クロスのLANケーブルになります)

- 1) LAN や VPN 上に 192.168.10.1 および 2 の I Pアドレスを持つホストがないことを確認します。
- 2)設定用 PC の I Pアドレスとネットマスクを以下の通り設定します。Win9x の場合は設定変更後、再起動が必要です。

1 日アドレス : 192.168.10.2ネットマスク : 255.255.255.0

- 3) 本体前面の DIP スイッチ 3 をON にします。 (メンテナンスモードになり、IP アドレスが 192.168.10.1 となります。)
- 4) 本体前面の RESET スイッチを押します。
- 5) 設定用 PC の Web ブラウザを起動します。 http://192.168.10.1 を指定し、本装置にアクセスします。

注意 ブラウザは JavaScript とフレームに対応している必要があります。

6) Management menu画面が表示されます。



7)「DHCP機能」を無効にチェックし「適用」をクリックします。その後、IP アドレス欄にご利用になる LAN に適切な IPアドレスを入力します。

- 8) 設定が終了しましたら「適用」をクリックします。
- 9) 本体前面の DIP スイッチ 3 をOFF にします。(運用モードにします。)
- 10) 本体前面の RESET スイッチを押します。
- 11) Web ブラウザを閉じます。
- 12) 設定用 PC の I Pアドレスを元に戻します。 Win9x の場合は設定変更後、再起動が必要です。

注意 設定後は、必ず「適用」をクリックし、「RESET スイッチ」を押してください。「RESET スイッチ」を押さないと設定が 反映されません。

### 2. 初期化の方法

本装置を初期化して出荷状態に戻します。

(まだ電源コードをコンセントに接続しないでください。)

- 1) 本体前面のDIPスイッチ1と3のみON(下) にします。
- 2) 電源コードをコンセントに接続し、電源を供給します。
- 3) 本体前面のLINK/ACT LED が5 秒間点灯します。点灯中に本体前面のRESETスイッチを 1 秒程度、押します。
- 4) 初期化が成功するとLINK/ACT LED とAMP.2 LEDが点灯します。
- 5) RESET スイッチを押す前にLINK/ACT LED が消灯してしまった場合は一旦電源コードを抜き、電源を供給からやり直してください。
- 6)初期化後は、DIPスイッチを全てOFF(上)にし、再度電源を供給してからご使用ください。
- 7) 以上で初期化が終わりましたので、前項目の「初期設定」から実行してください。

注意 初期化中には本体の電源を切らないで下さい。

第**4章** Webブラウサ での設定、制作

インターネットでアクセスする場合は、通信機器の設定が必要です。通信機器の設 定などは通信機器のマニュアルに従ってください。(PROXY 経由ではご利用になれ ません)

注意

ブラウザは JavaScript とフレームに対応している必要があ ります。半角記号"?","=","%",*"*&″,*"*(カンマ)″, *"*(ダ ブルクォーテーション)は入力しないで下さい。

1) RPCサーチソフトを起動し、「検索」ボタンをクリック検索した機器を選 択し、「HTML接続」ボタンをクリックする。またはWebブラウザを起 動し、本装置に設定されたIPアドレスを指定してアクセスします。

IPアドレス : 192.168.10.1 ) (例

HTTPポート番号「80」デフォルトの場合 http://192.168.10.1

HTTPポート番号「500」に設定した場合 http://192.168.10.1:500

#### ログイン画面




2) ユーザー名とパスワードを入力し、「ログイン」ボタンをクリックします。

ユーザー名 : admin (デフォルト) パスワード : magic (デフォルト)

3) 簡易情報表示画面が表示されます。

簡易情報表示画面

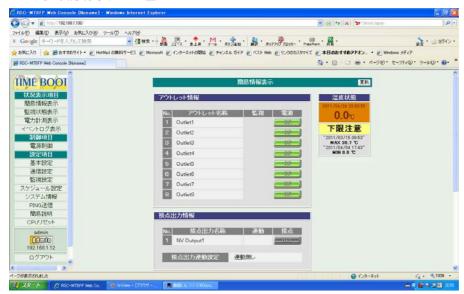

注意 簡易情報表示は現在の本装置の状態を表示する画面で実際に 制御することは出来ません。

### 2. 設定項目

#### 2-1 基本設定

#### 2-1-1 基本設定

本装置の基本的な設定をします。

1) 画面左側設定項目の「基本設定」をクリックします。基本設定画面が表れます。







#### 2-1-1-1 時刻設定

1)時間設定の「時刻設定」をクリックします。時刻設定画面が表されます。

#### 時刻設定画面



#### PCの時刻による設定

「適用」をクリックすると接続されたPCの時刻に設定されます。

#### 2-1-1-2 ブザー音

ブザー音に関する設定をします。

ブザー制御 : テスト音を制御できます。 ブザー音 : 無効 有効を選択します。

#### 2-1-1-3 機器設定 機器に関する設定をします。

機器名称:機器名称を設定します。 設置場所:設置場所を設定します。

全角 9 文字、半角英数字 19 文字以内

① アウトレット名称: 個別アウトレットの名称を設定します。 全角 10 文字、半角英数字 20 文字以内

#### ② OFF 遅延

個別アウトレットの電源出力を停止する際の OFF 遅延時間を設定します。シャットダウンスクリプトを利用する場合は、スクリプトが動作してシャットダウンが終了するまでに必要とされる十分な時間を設定してください。「 -1 」設定は、電源 OFF 操作を禁止にし、リブート操作のみ有効とします。ルーターやハブなど誤操作による電源OFFを避けたい場合に便利です。(電源切断により、ネットワークへアクセスできなくなるケースを回避します。)この時間は以下の操作を行う際に適用されます。

・個別アウトレット制御のOFF操作

・全アウトレット制御のOFF操作

デフォルト : 0

設定可能値 : −1 ~ 3600(秒)

「 -1 」 : アウトレット制御の OFF 操作を使用不可

にします。リブート操作のみ可能です。

「 O 」 : 即座に電源出力を停止します。

「 1~3600 」 : 指定した時間遅延させた後、電源出力を停

止します。

#### ③ 再投入

個別アウトレットの電源出力を停止してから開始するまでの時間を設定します。この設定により、接続された任意のデバイスに最適なリブート時間を確保できます。この時間は以下の操作を行う際に適用されます。

・個別アウトレット制御のリブート操作

デフォルト : 10

設定可能值 : 8 ~ 3600(秒)

#### ④ ON 遅延

個別アウトレットの電源出力を開始するまでの時間を設定します。この 設定により、指定した順番に、指定したタイミングで個別アウトレット の電源出力を開始させることができます。この時間は以下の操作を行う 際に適用されます。

・本体電源投入時(起動条件により ON する場合)

・全アウトレット制御のON操作

・全アウトレット制御のリブート操作

デフォルト: No.1-1 No.2-2 No.3-3 No.4-4

No.5-5 No.6-6 No.7-7 No.8-8

設定可能値 : -1 ~ 3600(秒)

「-1」 : 自動で電源出力を開始しません。

「 〇 」 : 即座に電源出力を開始します。

「1~3600」: 指定した時間遅延させた後、電源出力を開始し

ます。

⑤ 全アウトレット再投入時間

全アウトレットの電源出力を停止してから電源出力を開始するまでの時間を設定します。この時間は以下の操作を行う際に適用されます。

注)個別アウトレットの再投入時間は反映されません。

・全アウトレット制御のリブート操作

デフォルト :10

設定可能值 :8~3600(秒)

⑥ LEDによる状態表示機能

有効:監視状態により、各LEDの状態表示が動作します。

無効:AMP2, OUTLET LEDの点滅動作はなくなり、点灯または消

灯となります。

デフォルト : 有効

注意 本体起動時のアウトレット出力はスケジュール設定に従います。スケジュール設定がない場合は本体電源断時の状態に戻します。

# 2-1-1-4 WakeOnLAN 設定 WakeOnLAN に関する設定をします。

アウトレット 1~8 デフォルト : 00:00:00:00:00:00

MAC アドレス

パケット送信回数 デフォルト : 2(回) パケット送信間隔(秒) デフォルト : 15

- \* パケット送信回数は仮想アウトレットと共用です。
- \* パケット送信間隔は仮想アウトレットと共用です。
- \* アウトレットが ON した時、マジックパケットを送出します。

#### WakeOnLAN 機能について

WakeOnLAN 対応の機器を電源出力開始と同時に MAGIC PACKET を送信し、ブートアップさせることができます。

#### 2-1-1-5 温度センサー設定

温度センサーに関する設定をします。

温度センサー : 有効 無効

記録間隔 : イベントログに記録する間隔 10 分(デフォルト)

#### 2-1-1-6 電力測定設定

電力測定に関する設定をします。

周波数 : 自動判定 50Hz 60 Hz より選択

#### 2-1-1-7 データログ設定

データログに関する設定をします。

記録間隔 : イベントログに記録する間隔 10 分(デフォルト)

- 1)設定が終了しましたら「適用」をクリックします。
- 2)「送信テスト画面へ」をクリックし、送信テスト画面を表示させ WakeOnLAN 送信テストの各アウトレットの「送信」をクリックすると設定されている「MAC アドレス」の MAGIC PACKET を送信します。

送信テスト画面



注意 「適用」ボタンをクリックしないと設定した内容が有効になりません。設定によっては、「CPU リセット」ボタンをクリックしないと設定した内容が有効になりません。

### 2-1-2 詳細設定

本装置の仮想アウトレット及び COM.1 ポートに関する設定します。

基本設定項目の「詳細設定」をクリックします。詳細設定画面が表示されます。

#### 詳細設定画面

| 詳細設   | 定  |
|---|--|
| 基本設定  | 接点設定 セキュリティ設定                                    |
| 外部接続設定  |  |
| シャットダウン<br>UPS連動                                  | スクリプト設定<br>UPS連動設定                               |
| 01 OE-30  |  |
|   | ※特殊記号は利用できません。                                   |
| 仮想アウトレット設定 [Wake On                               | LAN]   |
| No. 仮想アウトレット名称  1 2 3 4 5 6 7 8 バケット送信回数 バケット送信間隔 |  |
| COMボート設定  COMI 通信速度  COMI キャラクター長  COMI ストップビット   | 38400bps <b>v</b> 8 bits <b>v</b> 1 bit <b>v</b> |
| COM1 バリティ<br>適用                                   | none ▼   |

- 2-1-2-1 外部接続設定 外部接続に関する設定をします。
  - 2-1-2-1-1 シャットダウンスクリプト設定 本装置にシャットダウンスクリプトに関する設定をします。
  - 1)「スクリプト設定」をクリックします。スクリプト設定画面が表示されます。

スクリプト設定画面

| スクリフト設定画画   |
|---|
| スクリナト設定   |
| アウトレット1 アウトレット2 アウトレット3 アウトレット4   |
| アウトレット5 アウトレット6 アウトレット7 アウトレット8   |
| スクリプト登録(全共通)  |
| <b>登録</b> スクリプト登録   |
| スクリブト設定 (アウトレット1)   |
| スクリプト実行 スクリプト番号 0 IPアドレス Port番号 0 ログインID バスワード PING実行先 PING間隔 0 PING回数 0 PING限度 メッセージ スクリプト内容はtelnet又はコンソールから登録してください |
|   |
| 適用 リセット 戻る  |

① スクリプト設定(アウトレット\*)

スクリプト実行 : 無効、有効

スクリプト番号 : O(デフォルト)

1 (Windows 用設定が登録済)

IPアドレス : IPアドレスを設定します。

Port番号: O(デフォルト)ログインID: 最大半角8文字。パスワード: 最大半角16文字

P I NG実行先 :

 PING間隔
 : O(デフォルト)


 PING回数
 : O(デフォルト)

 PING限度
 : O(デフォルト)

メッセージ

2) シャットダウンスクリプトを設定するアウトレット No をクリックし、選択します。「スクリプト登録」をクリックします。スクリプト設定画面が表示されます。

スクリプト設定画面

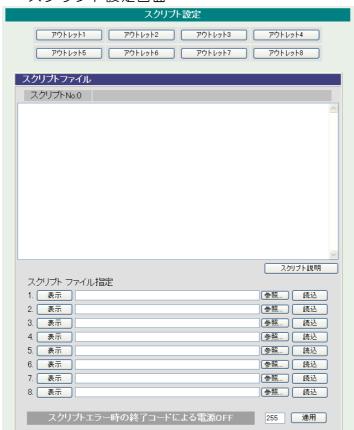

スクリプトファイル指定項目に、スクリプトファイルを選択します。

スクリプトエラー時の終了コードによる電源 OFF 終了コードがこの値を超えていたら、電源を OFF しません。 「O」なら、終了コードが O のときだけオフにします。 「255」なら、どんなときにもオフにします。

詳細は「第9章 シャットダウンスクリプト」をご参照ください。

#### 2-1-2-1-2 UPS連動設定 UPSの連動に関する設定をします。

1) UPS連動の「UPS連動設定」をクリックします。UPS連動に関する設定をします。

UPS連動設定画面



UPS名称 : UPS名称を設定します。

全角 10 文字、半角英数字 20 文字以内

UPSモニタ時間間隔デフォルト: 10秒UPSシャットダウン開始時間デフォルト: 120秒

停電検地レベル: 負 正ローバッテリー検出レベル: 負 正UPSシャットダウン信号レベル: 負 正UPSシャットダウン有効化: 無効 有効

詳細は「第10章 無停電電源装置(UPS)との連携」をご参照ください。

# 2-1-2-2 仮想アウトレット設定 仮想アウトレットに関する設定をします。

仮想アウトレット名称 : 仮想アウトレット名称を設定します。

全角 10 文字、半角英数字 20 文字以内

MACアドレス デフォルト : 00:00:00:00:00

 ON遅延(秒)
 デフォルト : 0

 パケット送信回数(回)
 デフォルト : 2

 パケット送信間隔(秒)
 デフォルト : 15

#### 仮想アウトレット

仮想アウトレットとは、実際には存在しないアウトレットであり、関連付けされた MAC アドレスのマジックパケットを送出して、WakeOnLAN 機能を実現させるためのものです。

#### 2-1-2-3 COM ポート設定 COM ポートに関する設定をします。

COM1 通信速度 デフォルト : 38400bps

COM1 キャラクター長 デフォルト : 8bits COM1 ストップビット デフォルト : 1bit COM1 パリティ デフォルト : none

5) 設定が終了しましたら「適用」をクリックします。

注意 「適用」ボタンをクリックしないと設定した内容が有効になりません。

#### 2-1-3 接点設定

本装置の接点入出力に関する設定します。

1)基本設定項目の「詳細設定」をクリックします。詳細設定画面が表示されます。

接点設定画面



# 2-1-3-1 接点入力設定 接点入力に関する設定をします。

名称 : 接点入力名称を設定します。

全角 10 文字、半角英数字 20 文字以内

連動電源制御コマンド : PONn、POFn、PORn、PSRn

 $(n=1 \sim 8)$ 

MPON, MPOF, MPOR

連動接点制御コマンド : SON1、SOF1

# 接点入力

接点入力信号が入力された時、連動電源制御コマンド及び連動接点制御コマンドを実行します。(接点が1秒(デフォルト)以上短絡された場合を入力と判断します。)

# 2-1-3-2 接点出力設定 接点出力に関する設定をします。

接点出力連動設定 : 連動なし、電源状態に連動

温度監視に連動、死活監視に連動

名称 : 接点出力名称を設定します。

全角 10 文字、半角英数字 20 文字以内

連動接点番号:連動なし、接点出力温度上限警報:連動なし、接点出力温度下限警報:連動なし、接点出力死活監視:連動なし、接点出力動作モード:ノーマル、リバース

#### 接点出力

接点出力連動設定で設定した条件で接点出力されます。動作モードで「リバース」を選択しますと接点出力は「接点出力開放」状態で出力されます。(接点出力とは接点を短絡することを意味します。)

設定が終了しましたら「適用」をクリックします。

**注意** 「適用」ボタンをクリックしないと設定した内容が有効になりません。

2-1-4 セキュリティ設定

本装置にセキュリティに関する設定をします。

2-1-4-1 ユーザーアカウント設定

(WEB および制御ユーティリティからのログイン時に有効)

1)「ユーザーアカウント設定」をクリックします。ユーザーアカウント設定画面が表示されます。

ユーザーアカウント設定画面

| セキュリ:                | ティ設定             |
|----------------------|------------------|
| ユーザーアカウント設定 セキュリテ    | ィ詳細設定基本設定に戻る     |
|                      | ※ 入力項目は半角英数のみ有効  |
| Ident(システム情報の参照のみ)   |                  |
| No. ユーザーID パスワード     | No. ユーザーID パスワード |
| 1                    | 6                |
| 2                    | 7                |
| 3                    | 8                |
| 4                    | 9                |
| 5                    | 10               |
|                      |                  |
| Control(システム情報参照と電源の | 制御のみ)            |
| No. ユーザーID パスワード     | No. ユーザーID パスワード |
| 1                    | 6                |
| 2                    | 7                |
| 3                    | 8                |
| 4                    | 9                |
| 5                    | 10               |
|                      |                  |
| Admin                |                  |
| No. ユーザーID パスワード     | No. ユーザーID パスワード |
| 1 admin •••••        | 4                |
| 2                    | 5                |
| 3                    |                  |
| 適用                   | リセット             |

Ident: 簡易情報表示と監視状態表示のみ(※ 最大 10 件登録)

Control: 簡易情報表示と監視状態表示及び電源の制御のみ(※ 最大 10 件登録)

Admin: 全ての権限(※ 最大5件登録)

ユーザー I D : 最大半角 8 文字 (重複不可) (@は不可)

パスワード : 最大半角 16 文字 (重複可)


2) 設定が終了しましたら「適用」をクリックします。

注意 TELNET 用のパスワードは別途変更する必要があります。

#### 2-1-4-2 セキュリティ詳細設定

1)「セキュリティ詳細設定」をクリックします。セキュリティ詳細設定画面が表示されます。

セキュリティ詳細設定画面

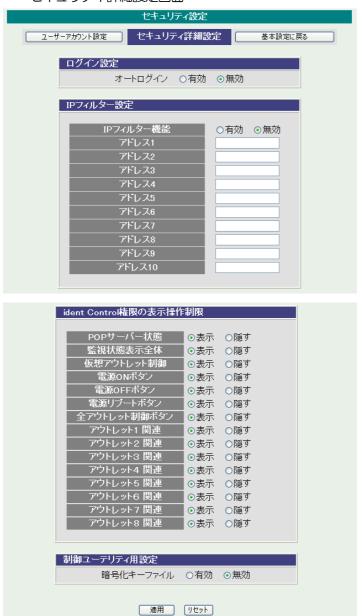

① ログイン設定

オートログイン : 有効 無効

オートログインを有効にチェックすると、ブラウザでのログイン時に「ユーザーID」「パスワード」を省略して本器に接続できます。

② IPフィルター設定

IPフィルター機能 : 有効 無効

アドレス : 0.0.0.0(デフォルト)

(最大 10 アドレス)

③ ident Control権限の表示制限

表示、隠す POSサーバ状態 表示、隠す 監視状態表示全体 表示、隠す 仮想アウトレット制御 : 表示、隠す 電源 ON ボタン :表示、隠す 電源 OFF ボタン 表示、隠す 電源リブートボタン :表示、隠す 全アウトレット制御ボタン アウトレット 1-8 関連 :表示、隠す

「隠す」にチェックするとWEB接続時、ident Control権限での各表示を隠すことが出来ます。(制御ユーティリティでは無効)

2) キーファイルを有効にチェックするとキーファイルを使い暗号化通信が有効に なります。

#### キーファイル (制御ユーティリティ用)

セキュリティのために、キーファイルが使われます。制御ユーティリティで本装置に初めてアクセスすると、自動的に固有のキーコードが生成され、本装置に設定されると共に、PCの制御ユーティリティと同じフォルダ内にキーファイルが作られます。ファイル名は、KEYFILE.KYFです。これ以後は、このファイルが無いとアクセスできません。他のPCで制御ユーティリティを使う場合は、このファイルもコピーする必要があります。 キーファイル有効は、変数 [keyCheck=1]です、TELNETで変数を変更して[keyCheck=0]にすると無効にできます。また、変数「keyCode= $^{\prime\prime}$ 」としますと、本装置内部のキーファイルをクリアしてデフォルトに戻すことができます。(デフォルト:キーファイル無効)

3) 設定が終了しましたら「適用」をクリックします。

**注意** 「適用」をクリックしないと設定した内容が有効になりません。

# 2-2 通信設定

本装置のネットワークに関する設定をします。

#### 2-2-1 通信基本設定

1)「通信基本設定」をクリックします。通信基本設定画面が表示されます。

通信基本設定画面



① ネットワーク設定

1 P ア ド レスデ フォルト : 192.168.10.1サブネットマスクデ フォルト : 255.255.255.0

デフォルトゲートウェイ デフォルト : 0.0.0.0 DNSサーバアドレス デフォルト : 0.0.0.0

DHCP機能 : 有効 無効

NTP サーバ デフォルト : 0.0.0.0

HTTP 機能 : 有効 無効

HTTP  $\pi$ -  $\mathbb{F}$  30

TELNET 機能 : 有効 無効

TELNET ポートデフォルト: 23TELNET 中継先 I Pデフォルト: 0.0.0.0TELNET 中継先ポートデフォルト: 23

リンク速度とDuplex デフォルト : 自動検知

② 関連項目

無通信タイマー: 無通信の時間を設定します。WEB 自動更新機能: 有効、無効を設定します。

WEB 自動更新間隔 : WEB 自動更新間隔の時間を設定します。

ダイレクトWEBコマンド制御: 有効、無効を設定します。

③ PPPoE 設定

ISP名称 : ISP名称を入力します。

全角31文字、半角英数字63文字以内

接続方法 : コマンド接続か常時接続かを選択します。 ユーザーID : 指定されたユーザーIDを設定します。 パスワード : 指定されたパスワードを設定します。

\* PPPSTA や LOG コマンドで接続を確認できます。「PPPoE の使用」を参照

外部のネットワークから接続するため、IP アドレスを固定にしてルーターのポートフォワーディング機能を利用する場合は、DHCP を無効にします。

2) 設定が終了しましたら「適用」をクリックします。


注意 DHCP 利用中、IP アドレスの取り直しが行われると本装置は

自動的に CPURESET を行います。

# 2-2-2 通信詳細設定 SNMP に関する設定をします。

1)「通信詳細設定」をクリックします。通信詳細設定画面が表示されます。

通信詳細設定画面

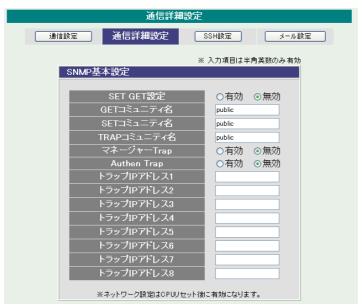







① SNMP基本設定

SETGET 設定 : 有効 無効

GET コミュニティ名デフォルト: publicSET コミュニティ名デフォルト: publicTRAP コミュニティ名デフォルト: public

マネージャーTrap : 有効 無効 AuthenTpap : 有効 無効

トラップIPアドレス デフォルト : 255.255.255

(最大81Pアドレス)

② SNMPフィルター設定

 SNMPフィルター機能
 : 有効 無効

 フィルター I Pアドレス
 デフォルト
 : 0.0.0.0

フィルターマスク デフォルト : 255.255.255

(最大 10 アドレス)

③ 状態通知機能

状態通知機能 SYSLOG、RPC-EYE

無効

通知先センターアドレス 1-8 デフォルト : 0.0.0.0通知先センターポート 1-8 デフォルト : 5000送信間隔(秒) デフォルト : 300

状態通知機能については、「第12章 ネットワーク稼動監視」をご参照ください。

# ④ 一斉電源制御受付

機能有効とグループ指定 : 有効 1~8 グループ

制御側MACアドレス制御:

#### 一斉電源制御

一斉電源制御機能とは、最大8グループに分けられた複数の本装置を、グループ単位に制御する機能のことです。ブロードキャストパケットを利用しています。一斉電源制御受付では、本装置をどのグループにするかを設定します。制御側MACアドレス制御を設定すると、設定した機器からの制御でのみ動作することになります。

#### ⑤ アウトレット連動一斉制御送信

制御 : 指定なし 1~8 グループ

動作 : 無動作 連携なし

電源 ON 時に ON 一斉制御送信電源 OFF 電源 ON 時に OFF 一斉制御送信リブート 電源 ON 時にリブート一斉制御送信同期 電源 ON 時に ON 一斉制御送信

電源 OFF 時に OFF 一斉制御送信

#### アウトレット連動一斉制御送信

アウトレット連動一斉制御送信とは、設定アウトレットの電源操作に連動して設定されている機器 グループに対して一斉制御命令を送信する機能です。

2) 設定が終了しましたら「適用」をクリックします。

注意 「適用」ボタンをクリックしないと設定した内容が有効になりません。設定によっては、「CPU リセット」ボタンをクリックしないと設定した内容が有効になりません。

# 2-2-3 SSH 設定

SSHサーバ機能の設定を行います。

1)「SSH設定」をクリックします。SSH設定設定画面が表示されます。

SSH設定設定画面



SSH KEY表示

sshPublicDsaKey : SSH.DSA 公開鍵を表示します。 sshPublicRsaKey : SSH.RSA 公開鍵を表示します。

sshKnownHost1-8 : SSH クライアントとして接続したときにサー

バから受け取ったキーを表示します。

SSH設定

SSH サーバー : サーバ機能の有効/無効を選択

(デフォルト:無効)

SSH サーバーのポート : SSH サーバのポート番号を設定

(デフォルト:22)

SSH サーバー無通信時間 (分) : SSH サーバの無通信時間を設定

(デフォルト:10分)

SSH サーバー名 : SSH サーバー名を設定

(デフォルト:admin)

SSH サーバーパスワード : SSH サーバーのパスワードを設定

2) 設定が終了しましたら「適用」をクリックします。

3)SSHサーバ機能を使うためにはDSAキーとRSAキーを作成する必要があります。TELNETまたはシリアル通信でログインした後、次のコマンドを実行します。

KEYGEN\_DSA

KEYGEN RSA ( UZN-Z)

作成中[.]が表示されます。作成には数分間必要です。 C P U リセット後有効になります。

注意 SSH は、OPEN SSH 5.1p1 を使用しています。

#### 2-2-4 メール設定

監視機能で異常時および復旧時にメールを送信するアドレスを設定します。

1)「メール設定」をクリックします。

メール設定画面



# ① メールサーバ設定

ユーザー名、パスワード、メールアドレス、POP サーバ名、SMTP サーバ名は、プロバイダからのメール資料に基づき設定します。

自動ログアウト時間(分)デフォルト: 10メールチェック間隔(分)デフォルト: 3メールリトライ間隔(秒)デフォルト: 10

(変数 mailRetryCount で設定した回数送信します。デフォルト:3回)

 POP3ポート
 デフォルト
 : 110

 SMTPポート
 デフォルト
 : 25

APOP利用 : 有効 無効

SMTP-AUTH利用 : 有効 [CRAM-MD5]

無効

メール制御コマンド有効 6章 4. メールからのコマンド参照

無効 : メール制御を無効にします。

ログイン方式 : ログイン方式でメール制御を実行します。 パスワード方式 : パスワード方式でメール制御を実行します。

(デフォルト:空)

メール制御パスワード : パスワードを入力します。

(メール制御コマンド有効でパスワード方式を選択した時、表示します。)

メール制御許可アドレス

制限なし : 制限なしでメール制御許可します。

通知先アドレスのみ : 通知先アドレスのみメール制御許可します。

送信メール 件名 6点より選択

送信メール 本文 1 行目 表示無し 機器名称

送信メール本文 2 行目設置場所 機器 I P アドレス送信メール本文 3 行目MACアドレス イベント内容

送信メール 本文 4 行目

#### ② 通知先設定

通知先アドレス

通知するメールアドレスを設定します。

最大8件設定できます。

イベント

チェックしたイベントに連動してメールが送信されます。例えば、「死活」では死活監視が[異常]または[回復]に変化した時にメールを送信します。

**PPPoE** 

チェックをつけたアドレスに、PPPoE 通信で取得した I Pアドレスなどの情報をメールします。

ログ送信カウント: 設定した数だけログが更新されると通知先アドレス

にログを送信します。

(MAX:20 0の時は送信しません。)

- ③ エラーメッセージ情報 メールに失敗したエラー情報を表示します。 クリアにチェックして「適用」をクリックすると消去できます。
- 2) 設定が終了しましたら「適用」をクリックします。
- 3)「送信テスト画面へ」をクリックし、送信テスト画面を表示させテストメール送信の「送信」をクリックすると設定されている通知先アドレスにテストメールを送信します。

送信テスト画面



#### 注意

「適用」ボタンをクリックしないと設定した内容が有効になりません。設定によっては、「CPU リセット」ボタンをクリックしないと設定した内容が有効になりません。

メール送信のみの利用で POP 認証を行わない場合でも、ユーザー名、パスワードは必要です。ダミーデーターを設定してください。

設定したメールアドレスのメールサーバ内のメールは、メールチェック間隔でメールサーバ内のメールをチェックした後、削除されます。


# 2-3 監視設定

本装置の監視に関する設定をします。

#### 2-3-1 PING監視


1)「監視設定」をクリックします。PING監視設定画面が表示されます。

#### PING監視設定画面

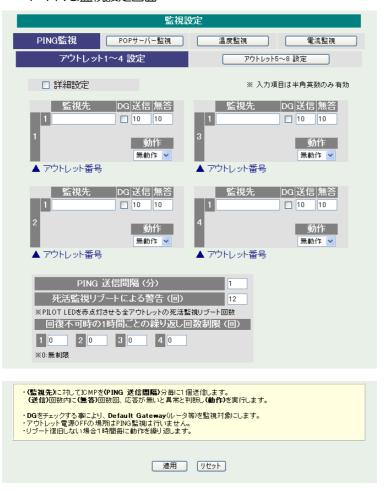

「詳細設定」にチェックし、「適用」をクリックします。PING監視詳細設定画面が表示されます。

#### PING監視詳細設定画面

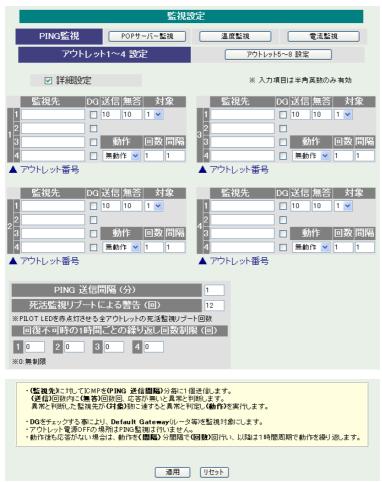

① 監視先: 監視する I P アドレス又はドメイン名を設定します。 各アウトレットに最大 4 ヶ所設定できます。(詳細設定のみ)

> 例 I P アドレス : 192.168.0.1 例 ドメイン名 : www.meikyo.co.jp

② DG: チェックでデフォルトゲートウェイを監視先に指定します。

③ 送信: 判断するための送信する回数を設定します。1~100の整数

④ 無答: 送信回数内で異常と判断する無応答回数を設定します。 1~100の整数

⑤ 対象: 動作を実行させるための異常な監視先アドレスの数を設定します。 1~4(詳細設定のみ) ⑥ 動作: 動作を選択します。

無動作 : PING監視を行いません。

リブート :ログに記録し、電源出力をOFF/ONします。

ログのみ : ログに記録します。電源は制御しません。

⑦ PING 送信間隔(分): I CMPエコー要求パケットの送信間隔を設定します。1~60 の整数


- ⑧ 死活監視リブートによる警告(回): デフォルト 12回 AMP.2 LEDを点滅させる全アウトレットの死活監視リブート回数
- ⑤ 回復不可時の1時間ごとの繰り返し回数制限(回) : デフォルト O (無制限)
- 2)「アウトレット 5~8 設定」をクリックし、同様にアウトレット 5~8 の設定をします。
- 3) 設定が終了しましたら「適用」をクリックします。

監視設定が有効なアウトレットはアウトレット番号の背景色が「青色」に変わります。 また、PING監視が正常な場合は監視番号の背景色が「青色」に変わり、異常が 発生している場合は「赤色」、回復中は「黄色」に変わります。

注意 「動作」実行後、応答のない状態が続く場合は、約1時間毎に設定された動作を実行します。「異常」中は、再度、条件が成立しても動作は1時間に1度しか実行しません。

#### PING監視の仕組みと動作

監視先アドレスに対して [PING 送信間隔] で設定した間隔で I CMPエコー要求パケットを 1 個送出し、応答を待ちます。設定した[送信]回数内で設定した[無答]回数、無応答であるとその監視先を異常と判断します。 異常と判断された監視先が [対象]数に達すると、そのアウトレットを異常と判定し、設定した[動作]を実行します。



異常と判断した監視先が、対象数に達すると、アウトレットを異常と判定し動作します。 異常と判定した後、

監視先すべてから応答があると→「正常」と判定します。


一部の監視先から応答があり、異常と判断した監視先が対象数を下回ると→「回復中」と判定します。

「正常」「回復中」になった後は、再び、同じ条件で監視を行います。

#### 2-3-2 POPサーバ監視

1)「POPサーバ監視」をクリックします、POPサーバ監視設定画面が表示 されます。

POPサーバ監視設定画面

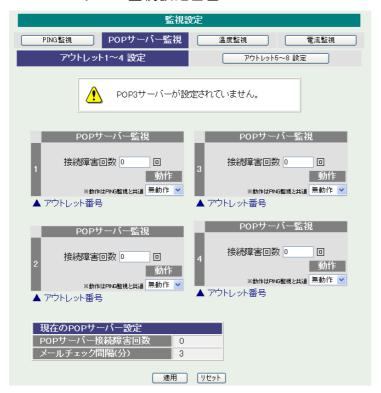

# ① POPサーバ監視

接続障害回数 : POPサーバを異常と判断する回数を設定します。

動作 : 無動作 : 監視を行いません。

リブート:ログに記録し、電源出力をOFF/ONします。

ログのみ:ログに記録します。電源は制御しません。

動作はPING監視と共通の設定になります。

② 現在のPOPサーバ設定

POPサーバ接続障害回数 : POPサーバ接続障害回数を表示します。

メールチェック間隔(分): POPサーバのチェック間隔(デフォルト 3分)

- 2)「アウトレット 5~8 設定」をクリックし、同様にアウトレット 5~8 の設定をします。
- 3) 設定が終了しましたら「適用」をクリックします。

注意 POPサーバ監視を行う場合はPOP3サーバの設定が必要になります。 POPサーバー監視とPING監視(または温度監視)の両方を設定する と、いずれかが異常になった時点で動作を実行します。

## 2-3-3 温度監視

1)「温度監視」をクリックします、温度監視設定画面が表示されます。

#### 温度監視設定画面



- 2) 本装置と温度センサー(別売)を接続します。
  - ① 温度に関する設定をします。

上限警報 : 高温の警報温度を設定します。

(デフォルト:45℃)

上限注意 : 高温の注意温度を設定します。

(デフォルト:35℃)

上限 H y s : 高温のヒステリシス温度を設定します。

(デフォルト: 2℃)

下限警報: 低温の警報温度を設定します。

(デフォルト:-5℃)

下限注意 : 低温の注意温度を設定します。

(デフォルト: O℃)

下限Hys : 低温のヒステリシス温度を設定します。

(デフォルト: 2℃)

動作 : 警報の時の動作を設定します。

無動作 上限警報〇N 下限警〇N

上限警報OFF 下限警OFF

② 温度範囲 (測定温度範囲は-10~80℃)

正常範囲: 下限注意から上限注意までの温度

注意範囲 : 上限注意から上限警報までの温度

下限警報から下限注意までの温度

異常範囲: 上限警報以下の温度

下限警報以下の温度

3) 温度センサーを利用する チェックすると温度センサーが利用でき、温度データを表示します。

4) メンテナンス チェックすると電源制御を行わない。

5)「アウトレット 5~8 設定」をクリックし、同様にアウトレット 5~8 の設定をします。

注意 「温度監視」を設定すると、「PING 監視」は設定できません。

#### 温度監視の仕組みと動作

状態は、指定した温度により、「正常」から「注意」、「注意」から「警報」に変化します。 しかし、「警報」から「注意」、「注意」から「正常」への状態変化には、指定した温度にヒステリシス温度を加えた変化が必要です。これにより閾値近辺で状態が頻繁に変化することを防ぎます。 メールは、温度にチェックがあると、「正常」「注意」「警報」の状態に変化すると送信されます。 電源制御は、「警報」になった場合に実施されます。

## 2-3-4 電流監視

1)「電流監視」をクリックします、電流監視設定画面が表示されます。

電流監視設定画面



(1)

監視再スタート:電流監視を再スタートします。

力率測定・・・・・カ率測定画面に移動します。

② 電流に関する設定をします。

警報値 : 警報電流値を設定します。

注意値 : 注意電流値を設定します。

Hys値 : Hys電流値を設定します。

動作 : 警報の時の動作を設定します。

無動作 ログのみ 上限警報OFF

③ 閾値設定

警報値 : 全体の警報値となる電流値を設定します。

注意値 : 全体の注意値となる電流値を設定します。

Hys値となる電流値を設定します。

④ CO2 排出係数 CO2排出係数を設定します。

3) メンテナンスモード チェックすると電源制御を行わない。

4)「アウトレット 5~8 設定」をクリックし、同様にアウトレット 5~8 の設定をします。

#### 電流監視の仕組みと動作

状態は、指定した電流により、「正常」から「注意」、「注意」から「警報」に変化します。 しかし、「警報」から「注意」、「注意」から「正常」への状態変化には、指定した電流にヒステリシスを加えた変化が必要です。これにより閾値近辺で状態が頻繁に変化することを防ぎます。 メールは、電流にチェックがあると、「正常」「注意」「警報」の状態に変化すると送信されます。 電源制御は、「警報」になった場合に実施されます。

## 2-3-4-1 力率測定

1)「力率測定」をクリックします、力率測定画面が表示されます。

力率測定画面



2) アウトレットを指定し、「測定開始」をクリックしますと、力率が測定され「力率値」が画面に表示されます。

注意
カ率測定を行う場合、メンテナンスモードを有効にしてください。

#### 2-4 スケジュール設定

本装置のスケジュールに関する設定をします。


スケジュールは、一日のパターンを分単位で作成し、そのパターンを指定の曜日、月日に割り当てることにより作成します。パターンは最大 20 個まで作成できますから、週中と週末のパターンを変えたり、特定の日や、休日用のパターンを作成したりできます。

パターン作成では、一日のパターンを作成します。

カレンダー配置では、アウトレット毎に、パターンをカレンダーに割り当てて作成します。 休日テーブル配置では、オリジナルの休日テーブルを作成します。(初期値は一般のカレンダ通り) データファイル管理では、設定内容をファイル形式で保存できるようにします。

1) 「スケジュール設定」をクリックします。

スケジュール設定画面

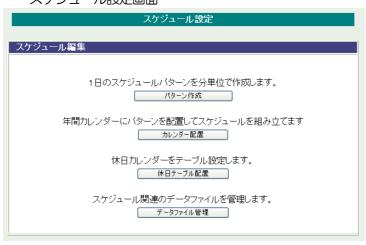

#### ① スケジュール編集

パターン作成 : 1日のスケジュールパターンを分単位で作成します。

カレンダー配置: 年間カレンダーにパターンを配置してスケジュール

を組み立てます。


休日テーブル配置 : 休日カレンダーをテーブル設定します。

データファイル管理: スケジュール関連のデータファイルを管理します。

## 2-4-1 パターン編集

1) スケジュール設定画面の「パターン作成」をクリックします。

パターン編集画面

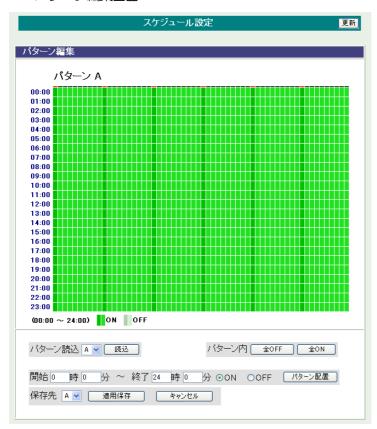

2) パターン読込より編集するパターンを選択し、「読込」ボタンをクリックします。 最大 20 パターン編集できます。

パターン編集

パターン内 全OFF : 全てをOFFパターンにします。

全ON : 全てをONパターンにします。

時間指定 : 開始から終了時間をON、OFFでパターン

開始 時 分~ 終了 時 分 配置します。

3) パターン編集終了後、保存先を選択し「適用保存」をクリックします。

## 2-4-2 カレンダー配置

1) スケジュール設定画面の「カレンダー配置」をクリックします。

スケジュール配置先画面



2) カレンダー配置するアウトレットの「スケジュール設定」をクリックします。

カレンダー配置画面



- ① 年月設定 年月を指定し配置するカレンダーを選択します。
- ② 曜日設定 曜日毎にスケジュールパターンを配置し、スケジュールパターンを配置します。

③ 特定日設定

毎月 日 : 毎月の特定日を設定日にスケジュールパターンを配置します。

毎第 週 曜: 毎月の特定週、曜日にスケジュールパターンを配置します。

毎年 月 日: 毎年の特定月日にスケジュールパターンを配置します。

休日指定 年年の休日にスケジュールパターンを配置します。

一度指定 : 特定の年月日にスケジュールパターンを配置します。

年 月 日

\* 右側の欄に「特定日設定」で配置した項目がリスト表示されます。

④ スケジュール取り込み

アウトレット番号を選択し、「読み込み」をクリックすると選択したアウトレットと同じスケジュールパターンを配置します。

- \* 読み込んだ後、適用保存をクリックするとカレンダーの表示が変わります。
- ⑤ 適用保存 「適用保存」をクリックし配置したカレンダーを保存します。
- ⑥ スケジュールリスト削除 「削除番号」に特定日設定で設定したスケジュールリスト番号を選択し、「削除」をクリックし項目を削除できます。
- 3) スケジュール配置先画面に戻りスケジュールの「実行ボタン」をクリックします。

毎第n週x曜日 > 毎月 > 毎x曜日 となっています。

スケジュール設定が設定されるととカレンダーの日付数字の隣にスケジュールパターンの英文字が付きます。

またカレンダーの日付をクリックして指定するとその日のスケジュールパターンが表示されます。

週間スケジュール以外の特定日設定は20個までとなります。

# 2-4-3 休日テーブル設定

1) スケジュール設定画面の「休日テーブル配置」をクリックします。

休日テーブル配置画面



- ① 年月設定 年月を指定し配置するカレンダーを選択します。
- ② 休日指定 年月日を指定し、追加、削除を選択し「設置」をクリックします。 (設定された日はピンク色の背景色に赤文字に変わります。)
- ③ 休日初期化 「休日初期化」をクリックすると設定した休日が初期化されます。
- 2) 設定が終了しましたら「適用保存」をクリックします。

注意 「適用保存」ボタンをクリックしないと設定した内容が有効になりません。 休日テーブルは設定によっては、「CPU リセット」ボタンをクリックしないと設定した内容が有効になりません。

# 2-4-4 データファイル管理

1) スケジュール設定画面の「データファイル管理」をクリックします。

データファイル管理画面

|            | スケジュールデータファイル管理  |
|------------|--|
| データファイルの保存 | · / 読込   |
| 全スケジュール    | 参照  読込   |
| ファイル       | schdata.txt テキストファイル形式で表示します 表示  |
| 全バターン      | 参照   |
| ファイル       | ptndata.txt テキストファイル形式で表示します 表示  |
| 全力レンダー     | 参照   |
| ファイル       | caldata.txt テキストファイル形式で表示します 表示  |
| ファイル保存は表示  | ボタンを押した後にブラウザの <b>名前を付けて保存</b> を行って保存してください。<br>※ファイル名は固定です。変更しないでください |
|            | キャンセル  |

#### ① ファイル保存/読込

「ファイル保存/読込」をクリックし、ファイルの保存/読込します。

#### 保存方法

表示をクリックすると、別のブラウザが開き設定内容が表示されます。 ブラウザの機能を利用して、名前をつけて保存します。(テキストファイル) ファイル名は変更しないでください。

#### 読込方法

参照をクリックしてファイルを選びます。保存したファイルを選択します。 ファイル名が表示されたら読み込みをクリックします。

全スケジュールファイル schdata.txt

全パターンファイル ptndata.txt

全力レンダーファイル caldata.txt

(休日カレンダー情報含む)

- \* 読込んだ後、CPUリセットにより設定が反映されます。
- 2) 設定が終了しましたら「適用」をクリックします。

注意 スケジュール機能でアウトレット毎に実行に設定しませんとスケジュールは動作しません。

「適用」ボタンをクリックしないと設定した内容が有効になりません。

# 2-4-5 コマンドによるスケジュールデータファイル保存/読込

TELNET 通信及びシリアル通信を介してコマンドによるスケジュールデータファイル保存、読込が出来ます。

・ アップロードの開始

SCHUPLOAD\_n (短縮形:SCHUL)

n:パラメータ

1:スケジュールデータ

2:パターンデータ

3:カレンダーデータ

リザルトコード

230:コマンド受理、データ転送待ち状態

231: 正常終了

※アンダーバーはスペースを表します。

・ アップロードを中断

SCHUPLOADCANCEL (短縮形: SCHULC)

リザルトコード

232: 正常終了

・ ダウンロードの開始

SCHDOWNLOAD n (短縮形:SCHDL)

n:パラメータ

1:スケジュールデータ

2:パターンデータ

3:カレンダーデータ

※アンダーバーはスペースを表します。

注意 TELNET 通信及びシリアル通信の接続は「第五章 その他の 設定」を参照してください。

当社ホームページ(http://www.meikyo.co.jp)よりRSCスケジュールデータ管理ソフトをダウンロードし、ご利用して頂ければ、スケジュールデータファイルの保存/読込が簡易に行うことが出来ます。

#### 2-5 システム情報

本装置に設定された各項目の概要情報を一覧で確認できます。

1)「システム情報」をクリックします。

#### システム情報画面



# 2-6 PING送信

本装置からのP I NG送信の確認できます。

1)「PING送信」をクリックします。

# PING送信画面



- ① 「測定先アドレスを指定してください。」の欄に測定先アドレスを入力し、「PING確認」をクリックして下さい。
- ② 測定中は「測定中」の表示がされます。
- ③ 測定結果が表示されます。

正常 : Reply from xxxxxxxxxxx --- time=yyyms

異常 : Request timed out.

応答が異常時

異常 : Domain name not found.

ドメイン名が存在しない

# 2-7 簡易説明

本装置の簡易説明が確認できます。

1)「簡易説明」をクリックします。

# 簡易説明画面



メール orWEBコマンド制御 メールからの制御 ログイン方式 パスワード方式 WEB からダイレクトコマンド制御 WEB コマンドでの制御方法 利用可能コマンド

制御コマンドー覧表

# 3. 状態表示項目

#### 3-1 簡易情報表示

現在の本装置の電源情報、接点入出力情報、温度状態を表示します。

1)「簡易情報表示」をクリックします。

簡易情報表示画面



温度センサーを「有効」に設定しませんと温度状態は表示されません。

# 3-2 監視状態表示

現在の本装置の監視状態を表示します。

1)「監視状態表示」をクリックします。

# 監視状態表示画面



| No.  | 監視先1      | 監視先2 | 監視先3 | 監視先4 |
|------|-----------|------|------|------|
|      | 応答時間      | 応答時間 | 応答時間 | 応答時間 |
| 1    |           |      |      |      |
| 2    |           |      |      |      |
| 3    |           |      |      |      |
| 4    |           |      |      |      |
| 5    |           |      |      |      |
| 6    |           |      |      |      |
| 7    |           |      |      |      |
| 8    |           |      |      |      |
|      |           |      | ,    |      |
| 機器情  | 報         |      |      |      |
| POP+ | ・ーバー接続障害[ | 可数   | 0    |      |

# ① アウトレット監視状態/判定条件

電源 : 電源の状態を表示します。

死活判定: PING 監視および POP サーバ監視の判定結果を表示します。

正常:異常な監視先が対象数未満、かつ POP サーバ正常。 異常:異常な監視先が対象数以上、あるいは POP サーバ異常。 回復中:動作後、異常な監視先が対象数未満だが、異常な

監視先が残っている。POP サーバは正常。

温度判定 : 温度監視の判断結果を表示します。

実行数: PING 監視と POP サーバ監視の実行された動作の回数を表示し

ます。

現在温度 : 温度監視の現在温度を表示します。

送信数: PING 監視の PING 送信回数設定値を表示します。

動作設定: 温度監視の動作設定を表示します。

無応答: PING 監視の無応答回数設定値を表示します。

警報温度 : 温度監視の警報温度を表示します。

対象数: PING 監視の対象数設定値を表示します。

注意温度 : 温度監視の注意温度を表示します。

動作 : PING 監視と POP サーバ監視の動作を表示します。

Hys 温度 : 温度監視のヒステリシス温度を表示します。

② 監視先状態

状態 : アウトレット毎に各監視先の応答状態を表示します。 無応答数 : ICMP エコー要求送信に対する無応答回数を表示します。

③ PING応答時間

応答時間 : 監視先の応答時間を表示します。

④ 機器情報

POPサーバ接続障害回数 : POPサーバへの接続障害回数を表示します。

# 3-3 電力計測表示 現在の本装置の監視状態を表示します。

# 1)「電力計測表示」をクリックします。

### 電力計測表示画面



### ① 電流監視状態/電流判定条件

No アウトレット番号

雷源 各アウトレットの電力供給の状態を表示します。

状態 各アウトレットの状態判定結果を表示します。(正常/異常/警報)

雷流 各アウトレットの電流値を表示します。

制御状態 : 各アウトレットの制御状態を表示します。(通常動作中/制御中)

警報値 : 各アウトレットの警報値を表示します。 注意值 : 各アウトレットの注意値を表示します。 Hys 値 : 各アウトレットの Hys 値を表示します。

: 警報と判定された場合の動作内容を表示します。 動作

# ② 電力状態

アウトレット番号 No

電流値(A) 各アウトレットの電流値を表示します。

有効電力(W) 各アウトレットの有効電力を表示表示します。 皮相雷力(VA) 各アウトレットの皮相電力を表示します。 各アウトレットの有効電力量を表示します。 有効電力量(kWh) 皮相電力量(kVAh) 各アウトレットの皮相電力量を表示します。 CO2排出量(kg) : 各アウトレットの CO2 排出量を表示します。

力率 各アウトレットの力率を表示します。

### ③ 電力測定状態

アウトレット番号 No

各アウトレット名称を表示します。 アウトレット名称 開始時間 電力測定開始時刻を表示します。 経過時間 電力測定経過時間を表示します。

CLR 経過時間をリセットします。

#### 4 全体情報

電圧値(V) 電圧値を表示します。 周波数(Hz) 周波数を表示します。

CO2 排出係数 CO2 排出係数を表示します。

(kg-CO2/kWh)

電流状態 電流状態を表示(正常/異常/警報)します。

合計電流(A) 合計電流を表示します。 警報電流(A) 警報電流を表示します。 注意電流(A) 注意電流を表示します。 Hys 値(A) : Hys 値を表示します。

# 3-4 イベントログ表示 現在までのイベントログ、温度センサーログを表示します。 3-4-1 イベントログ

1)「イベントログ表示」をクリックします。

イベントログ表示画面



2) 「更新」を押すと最新状態に更新します。

前ページ 前ページを表示します。 次ページを表示します。 先頭ページ 先頭ページを表示します。 最終ページを表示します。

全ログクリア : ログを消去します。

注意 1 ページは 100 項目単位で表示します。 最大 10 ページ、1000 項目の ログを表示可能です。

# 3-4-2 温度センサーログ

1) 「温度センサーログ」をクリックします。

温度センサーログ画面



### 最終記録時間

最終の20ポイントの時間、温度、グラフ表示します。 最高、最低の温度及び時間を表示します。

## 指定温度

温度センサーの指定温度を表示します。

### 温度ログクリア

表示されている温度をクリアします。

注意 「基本設定」で温度センサーを有効時に表示されます。

# 4. 電源制御

本装置に接続されたデバイスの電源制御をします。

### 4-1 電源制御

1)「電源制御」をクリックします。

### 電源制御画面



### 1) 電源

現在の電源の状態を表します。
(更新されないと最新の状態が表示されません。)

② 個別アウトレット制御の動作

電源ON電源出力を開始します。電源OFF電源出力を停止します。

リブート : 電源出力をOFF/ONします。

③ 全アウトレット制御の動作

電源ON : 全アウトレットの電源出力を開始します。 電源OFF : 全アウトレットの電源出力を停止します。

リブート : 全アウトレットの電源出力をOFF/ONします。

2) 「更新」をクリックすると最新の電源状態を取得します。

# 4-2 接点制御

1)「接点制御」をクリックします。

# 接点制御画面



## 接点出力情報

名称
 各接点出力の名称を表します。

② 接点制御の動作

接点ON 接点出力を開始します。 接点OFF : 接点出力を停止します。

③ 連動

連動している条件を表します。

(接点状態が反転している場合は「R」が表示されます。)

4 接点

現在の接点の状態を表します。

(更新されないと最新の状態が表示されません。)

⑤ 接点出力連動設定接点出力連動の有り無しを表します。

### 接点入力情報

① 名称

各接点入力の名称を表します。

4 接点

現在の接点の状態を表します。

(更新されないと最新の状態が表示されません。)

2) 「更新」をクリックすると最新の接点状態を取得します。

# 4-3 仮想アウトレット制御

1)「仮想アウトレット制御」をクリックします。

仮想アウトレット制御画面



## 仮想アウトレット

仮想アウトレットとは、実際には存在しないアウトレットであり、関連付けされた MAC アドレスのマジックパケットを送出して、WakeOnLAN 機能を実現させるためのものです。

① 個別仮想アウトレット制御の動作

電源ON : マジックパケットを送出します。

② 全仮想アウトレット制御の動作

電源ON : 全仮想アウトレットへマジックパケットを送出します。

# 4-4 一斉電源制御

1)「一斉電源制御」をクリックします。

# 一斉電源制御画面



### 一斉電源制御

一斉電源制御とは、複数の本装置を最大8グループ分けて、各グループ単位で一斉制御コマンドを送り、電源を制御することが出来ます。

制御対象 : 制御するグループを選択します。

動作 : 実行する動作

電源ON 電源OFF リブート

送信 一斉制御コマンドを送信します。

注意 「更新」をクリックしないと画面表示とアウトレットが違う場合がありますので電源状態は「更新」をクリックして最新の状態を確認してください。

全アウトレットONの時、個別アウトレットは1秒の間隔でONします。

(遅延時間、デフォルト)

リブートのOFF時間は10秒です。(デフォルト)

遅延時間、OFF時間及びOFF禁止などの設定は変数の変更により可能

です。

# 5. CPUリセット

# 本装置の設定変更を有効にします。

1)「CPU リセット」をクリックします。

# CPU リセット画面



2) CPU リセット画面の「CPU リセット」をクリックします。

注意 CPU リセットを必要とする内容の場合、「設定項目」の「CPU リセット」 の背景色が黄色になります。

> 「CPU リセット」をクリックすると設定した内容が有効になり、通信が 切断されますが、アウトレットの状態は現状のまま保持されます。

第5章 その他の設定

# 1. TELNETによる設定

1) RPCサーチソフトで検索した機器を選択し、「TELNET接続」ボタンをクリックする。または「スタート」から「ファイル名を指定して実行」を選択し、テキストボックスを開きます。「初期設定」で設定したIPアドレスを以下のように指定し、本装置にアクセスします。

192.168.10.1 の場合

IPアドレス : 192.168.10.1

TELNET ポート番号 : 23

「telnet\_192.168.10.1\_23」 ※アンダーバーはスペースを表します。

2) プログラムが起動し、下図のとおり表示されます。 「Noname」は機器名称の設定が反映されます。

220 RSC-MT8FP (Noname) server ready

- 3) 任意のキーを入力します。パスワードが要求されます。
- 4) パスワード(デフォルト: magic)を入力し、<Enter>キーで実行します。「OK」の応答があります。

注意 ブラウザ接続時のパスワードとTENLET接続時のパスワードは別に なります。TENLET接続時とシリアル接続時のパスワードは共通にな ります。PASSコマンドで変更してください。デフォルトのままですと セキュリティホールになる危険があります。

### 1-1 TELNETコマンドによる設定

- 1) RPCサーチソフトを起動し、「検索」ボタンをクリック検索した機器を選択し、「TELNET接続」ボタンをクリックする。または「スタート」から「ファイル名を指定して実行」を選択し、テキストボックスを開きます。「初期設定」で設定したIPアドレスを指定し、TELNETで本装置にログインします。
- 2)設定します。コマンドや変数などを入力しくEnter>キーで実行します。 (IPアドレスなど一部の設定は CPU リセット後に反映されます。)

#### ■ TELNET 通信の設定関係コマンド

| コマンド       | 内 容                         |
|------------|-----------------------------|
|            |                             |
| LIST       | 全ての変数の値を表示します。              |
| WRITE      | 変数の設定を FROM に書き込みます。        |
| &SAVE      | 設定された変数の待避・復元ができるデータを出力します。 |
| LOAD_BEGIN | 設定データの読み込みを始めます。            |
| LOAD_END   | 設定データの読み込みを終了します。           |
| ?変数名       | 変数の値を表示します。                 |
| .変数名=値     | 変数を設定し、設定された変数を表示します。       |
| CPURESET   | CPU をリセットします。(電源状態は変化しません。) |

※変数については「■変数一覧表」参照

### ■ 「&SAVE」コマンドについて

環境(変数全体)を一括して待避・復元するためのコマンドです。

「&SAVE」を実行すると、最初に「LOAD\_BEGIN」、それに続いて一連の変数設定コマンド、最後に「LOAD\_END」をテキストデータとして出力します。このテキストデータを設定データとして保存し、のちに送信しますと、保存した設定になります。TELNET用のパスワードなど、いくつかの変数は保存されませんのでご注意ください。設定データをテキストエディタで変更して利用することもできます。なお、「&SAVE」には、エコーバックがありません。変数設定コマンドでは、エラーがあっても無くても表示しません。長いコマンドは分割されます。(最後にハイフンがあると、次に継続することを意味します。)ファイルからのコマンドを実行するときは、「promptMode」を O または 1 とします。

# ■ プロンプトやコマンドについて

TELNET からアクセスしたときは、コマンド入力のプロンプトが表示されます。プロンプト表示の有無または表示形式は、コマンドで指定します。制御ユーティリティでは、常に「 > 」のプロンプトが表示されます。また、「?」だけのコマンドにより、ヘルプとしてコマンドの一覧を表示します。どのコマンドでも最初に「&」をつけることによりエコーバックが無くなります。設定の取得、書き込みのときは、「promptMode」を O または 1 とします。

変数名 : promptMode

値 : O(プロンプト表示無し)

: 1(「 > 」のプロンプト表示 )

: 2(「機器名 > 」のプロンプト表示 )

### ■ SSH通信からの設定について

TELNETと同じようにSSH通信からも設定を行うことができます。

# 2. ターミナルソフトによる設定

1)本体前面のCOMポートと設定用 PC のCOM.1 ポートをパソコン用クロスケーブル(Dsub9ピンメス)で接続します。

2) ターミナルソフトを起動し、ポート設定をします。

通信速度 : 38400bps データビット : 8ビット ストップビット: 1ビット パリティ : なし

3) 任意のキーを入力します。パスワードが要求されます。

4) パスワード (デフォルト: magic) を入力し、 < Enter > キーで実行します。 「OK」の応答があります。

5)設定します。 コマンドや変数などを入力しくEnter>キーで実行します。

6)設定内容を有効化します。 「write」コマンドを入力し、〈Enter〉キーを押します。

注意 設定変更後は、必ず「write」コマンドを実行してください。 コマンドがないと設定が反映されません。また項目により CPUリセット後に設定が反映されます。 設定は「CPURESET」コマンドまたは本体 RESET ボタン 押下後に反映されます。

7) 設定終了後、ターミナルソフトを閉じます。

シリアル通信のコマンドは TELNET と共通です。ただし PASS コマンドはご利用いただけません。

第6章 その他の制御

# 1. TELNET接続による制御

本装置は TELNET サーバプログラムへ接続して、遠隔から電源制御および状態取得ができます。セキュリティ制御の設定がされている場合はその制限内での操作となります。(SSH 通信でも同じことが行えます。)

### 1-1 TELNET 接続による制御

1) RPCサーチソフトで検索した機器を選択し、「TELNET接続」ボタンをクリックする。または「スタート」から「ファイル名を指定して実行」を選択し、テキストボックスを開きます。「初期設定」で設定したIPアドレスを以下のように指定し、TELNETで本装置にログインします。

192.168.10.1 の場合

IPアドレス : 192.168.10.1

TELNET ポート番号 : 23

「telnet\_192.168.10.1\_23」 ※アンダーバーはスペースを表します。

2) プログラムが起動し、下図のとおり表示されます。 「Noname」は機器名称の設定が反映されます。

220 RSC-MT8FP (Noname) server ready

- 3) 任意のキーを入力します。パスワードが要求されます。
- 4) パスワード (デフォルト: magic) を入力し、 < Enter > キーで実行します。 「OK」の応答があります。
- 5) 制御コマンドを入力して、〈Enter〉キーで実行します。

注意 TELNETによりログイン中にも、他のTELNETから ログインすることができます。LOGコマンドで履歴を確認 するなどして操作が重ならないようご注意ください。

# 制御コマンドー覧表

| 制御コマンド一覧表制御コマンド | 内容   |                               |
|-----------------|--|-------------------------------|
| MPON            | 全アウトレットの電源出力開始                                   |                               |
| MPOF            | 全アウトレットの電源出力停止                                   |                               |
| MPOR            |  |                               |
| PONn            | 全アウトレットのリブート(電源リブート)<br>指定されたアウトレットの電源出力開始 n=1~8 |                               |
|                 |  |                               |
| POFn            |  | )電源出力停止 n=1~8                 |
| PORn            | 指定されたアウトレットのリブート(電源リブート)n=1~8                    |                               |
| PSRn            | 指定されたアウトレッ                                       | トの電源状態反転 n=1~8                |
| MPONV           | 全仮想アウトレットにマジ                                     | ジックパケットを送信する。                 |
| PONVx           | (xは1~8) debWak                                   | keupInterval 後にマジックパケットを送信する。 |
|                 | 死活監視状態の表示 n =                                    | =1~8                          |
|                 | n を省略すると全て                                       | のアウトレットを表示します。                |
|                 | コンマ区切りで表示。                                       |                               |
|                 | Outlet No.                                       | アウトレット番号[1~8]                 |
|                 | Power  | 電源状態[0:Off 1:On]              |
|                 | Judge  | 判定[1:正常 2:異常 3:回復中]           |
|                 | Action Count                                     | Action 実行回数                   |
|                 | Last Ping1                                       | アドレス1の最後の応答[1:正常 2:異常]        |
|                 | NoEchoCount1                                     | アドレス1の未応答回数                   |
|                 | NoEchoTime1                                      | アドレス1の応答時間(ms)                |
|                 |  | [O:未設定 1:応答時間 9999:未応答]       |
| OLSn            | Last Ping2                                       | アドレス2の最後の応答[1:正常 2:異常]        |
|                 | NoEchoCount2                                     | アドレス2の未応答回数                   |
|                 | NoEchoTime2                                      | アドレス2の応答時間(ms)                |
|                 |  | [O:未設定 1:応答時間 9999:未応答]       |
|                 | Last Ping3                                       | アドレス3の最後の応答[1:正常 2:異常]        |
|                 | NoEchoCount3                                     | アドレス3の未応答回数                   |
|                 | NoEchoTime3                                      | アドレス3の応答時間(ms)                |
|                 |  | [O:未設定 1:応答時間 9999:未応答]       |
|                 | Last Ping4                                       | アドレス 4 の最後の応答[1:正常 2:異常]      |
|                 | NoEchoCount4                                     | アドレス4の未応答回数                   |
|                 | NoEchoTime4                                      | アドレス4の応答時間(ms)                |
|                 |  | [O:未設定 1:応答時間 9999:未応答]       |
| VER             | バージョンの表示   |                               |
|                 | 全アウトレットの電源                                       | 状態取得                          |
| POS             | 応答:mmmm  |                               |
|                 | 左側からアウトレット1~8<br>m=0:OFF 1:ON                    |                               |
|                 | $m = 0 \cdot OFF = 1$                            | · UN                          |

| XPOS       | 全アウトレットの電源状態詳細の取得   ロタンス   ADXXXX   ADXXX   ADXXX |  |  |
|------------|--|--|--|
|            | 応答:ABXXXX, ABXXXX, ABXXXX、   |  |  |
|            | ABXXXX, ABXXXX, ABXXXX<br>左側からアウトレット1~8  |  |  |
|            | 全向からアフトレット 1708<br>A=0:OFF 1:ON  |  |  |
|            | B=O:OFF 遅延中 1:ON 遅延中   |  |  |
|            | XXXX=B のタイマ残り時間  |  |  |
| D.4.00     | パスワードの変更 新しいパスワードを2回入力します。   |  |  |
| PASS       | ※入力を失敗すると変更されません。  |  |  |
| TELNET     | 変数「IpAdTeInetT」のアドレス、変数「remoteTeInetPortT」の  |  |  |
|            | ポートに TELNET クライアントとして接続します。  |  |  |
|            | DiscChar に設定した文字を入力すると切断終了する。  |  |  |
|            | 一度に受信するデータは、概ね 40K バイト以下でご利用ください。  |  |  |
| DATE       | 年月日設定  |  |  |
|            | 例)DATE yy/mm/dd yy:年 mm:月 dd:日   |  |  |
| TIME       | 現在時刻設定(秒は省略可)  |  |  |
|            | 例)TIME hh:mm:ss hh:時 mm:分 ss:秒   |  |  |
| PING       | I CMPを4回送信します。   |  |  |
|            | 例)PING [IPアドレス]  |  |  |
|            | LANの通信設定を表示します。(例)<br>IpAddress 192.168.10.1   |  |  |
| IPCONFIG   | SubnetMask 255,255,0   |  |  |
| II CON IG  | DefaultGateway 192.168.10.254  |  |  |
|            | EhternetSpeed 100.0Mbps  |  |  |
| ODL IDECET | CPU をリセットします。  |  |  |
| CPURESET   | コマンドを実行しても電源状態は変化しません。   |  |  |
| PROMPT=n   | O(プロンプト表示無し)   |  |  |
|            | 1(「 > 」のプロンプト表示 )  |  |  |
|            | 2(「機器名 > 」のプロンプト表示 )   |  |  |
|            | *変数「promptMode」により接続直後のモードが決まります。  |  |  |
| EXIT       | 回線切断 最初の文字が E, e, Q, q の場合は EXIT と認識します。   |  |  |
| SON1       | 接点出力を短絡  |  |  |
| SOF1       | 接点出力を開放  |  |  |
| SSO1       | 接点出力の状態を取得   |  |  |
|            | 例)SSO1 短絡接点出力時:SHORTEN   |  |  |
|            | NV_OUT #1: OPENED 開放接点出力時: OPENED  |  |  |
| SSI1       | 接点入力の状態を取得   |  |  |
|            | 例)SSI1 短絡接点入力時:SHORTEN   |  |  |
|            | NV_IN #1:OPENED 開放接点入力時:OPENED   |  |  |

<sup>※「</sup>XPOS」「VER」「PASS」などいくつかのコマンドはログイン時のみ有効です。

応答コマンド

正常受付 : Command OK

不正なコマンド : Unrecognized command

前コマンドの処理中のためコ : Last command is pending. Command failed.

マンド実行せず

# 2. シリアルからの制御

シリアルポートからコマンド入力で電源制御ができます。

- 1) 本体前面の COM ポートと設定用 PC の C O M ポートをパソコン用クロスケーブル (D s u b 9 ピンメス) 専用ケーブルで接続します。
- 2) ターミナルソフトを起動し、ポート設定をします。

通信速度 : 38400bps データビット : 8ビット ストップビット: 1ビット パリティ : なし

- 3) 任意のキーを入力します。パスワードが要求されます。
- 4) パスワード (デフォルト: magic) を入力し、 < Enter > キーで実行します。 「OK」の応答があります。
- 5)制御コマンドを入力しくEnter>キーで実行します。コマンドは「1.TELNET 接続による制御」と共通です。

※詳しくは「■ 制御コマンドー覧表」参照

# 3. モデムからの制御

モデム経由で電源制御ができます。

- 1) 本装置 COM ポートを接続するモデムに合わせて設定します。
- 2) 本体前面の COM ポートとモデムをストレートケーブルで接続します。
- 3) 遠隔地のモデムから接続します。
- 4)接続されるとパスワードが要求されます。
- 5) パスワード (デフォルト: magic) を入力します。 コマンド入力状態になります。
- 6)制御コマンドを入力し、<Enter>キーで実行します。コマンドは「1.TELNET 接続による制御」と共通です。
  - ※詳しくは「■ 制御コマンドー覧表」参照

注意 モデム制御ではストレートケーブルモデムが必要です。(付属品はクロスケーブルです。)

# 4. メールからの制御

メールを利用して電源制御ができます。

メールからのコマンドを利用するには、通信設定ならびにメール設定を正しく行う必要があります。メールからのコマンドには、ログイン方式とパスワード方式があります。また、メール制御許可アドレスが通知先アドレスのみの場合は、通知先として登録したメールアドレスからの制御のみが有効となります。

# ログイン方式

- 1. 本装置にメールを送信します。
  - (ア) 件名(タイトル) は特に必要ありません。
  - (イ)本文1行目に「login」と入力します。
- 2. 数分後、本装置からメールが届きます。
  - (ア) ログインのための数値が知らされます。
- 3. 再び、本装置にメールを送信します。
  - (ア) 件名(タイトル) は特に必要ありません。
  - (イ)本文1行目に、ログインのための数値を記入します。
  - (ウ) 本文2行目以降にコマンドを記入します。
    - ①コマンドを記入し改行を入れます。
    - ②コマンドの「LIST」と「&SAVE」は使えません。
    - ③「QUIT」コマンドでログアウトします。「Q」または「E」の1文字だけで もログアウトします。
    - ④自動ログアウト時間を経過するとログアウトします。
- 4. 数分後、本装置から結果を知らせるメールが届きます。
- 5. ログイン中でも他のメールからのログインを受付ます。

#### パスワード方式

- 1. 本装置にメールを送信します。
  - (ア) 件名(タイトル) は特に必要ありません。
  - (イ)本文1行目にパスワードを入力します。
  - (ウ) メールパスワードはWebブラウザの「メール設定」(39 ページ) の「メール制御パスワード」で設定してください。
    - 本文2行目以降にコマンドを入力します。
    - ①コマンドを記入し改行を入れます。
    - ②コマンドの「LIST」と「&SAVE」は使えません。
    - ③「QUIT」コマンドでログアウトします。「Q」または「E」の1文字だけでもログアウトします。
- 2. 数分後、本装置から結果を知らせるメールが届きます。

# 5. WEBコマンドからの制御

WEB からダイレクトコマンドで電源制御ができます。

```
WEB コマンドでの制御方法
```

WEB コマンドは主に電源制御のためのコマンドであり、設定の変更は出来ません。 cmd.htm の後に下記のフォーマットで記入します。

?userid=[ユーザーID] &password=[パスワード] &command= [利用コマンド]

例:) ユーザーD amdin / パスワード magic / コマンド por3 http://192.168.10.1/cmd.htm?userid=admin&password=magic&command=por3

変数名を省略も可能です。

?userid > ?i &password > ?p&command > ?c http://192.168.10.1/cmd.htm?i=admin&p=magic&c=por3

## 利用可能コマンド

利用可能ユーザーLv[ident control admin]

**VER** 

POS

**XPOS** 

**OLS** 

**OLS**n

TEMP

TOS

TOSn

TSP

## 利用可能ユーザーLv[control admin]

PONn

POFn

**PORn** 

MPON

MPOF

**MPOR** 

**PSRn** 

第7章 ロギング機能

# 1. ロギング機能の設定・表示

デバイスの監視やその他のイベントログを 1000 件記録します。1000 件を超えた場合は古いログから消去し、新しいログを記録します。記録されたログは、コマンドで表示・確認できます。

1) TELNET による設定と表示

記録モード・表示モードの設定及び記録されたログの表示は、それぞれのコマンドを入力しく Enter>キーで実行します。ログインして制御する方法で操作します。

① 記録モードの変数名とコマンド

変数名 : logMode コマンド : .logMode

② 表示モードの変数名とコマンド

変数名 : logDisp コマンド : .logDisp

③ 接続中の表示のみを変更するコマンド

(通信が終了すると「NogDisp」の値に戻ります。)

コマンド : LOGDISP

■ ログ制御変数のビット構成

値は最下位を0ビットとし、31ビットの構成になっています。

0:無、1:有

ビット

30 : 未使用 14 : モデム接続・切断

29 : 未使用 13 : TELNET ログイン・ログアウト

28 : 接点出力状態変化 12 : TELNET 接続・切断

27 : 接点入力状態変化 11 : Web ログイン・ログアウト

26 : 未使用 10 : Web 接続

25 : スクリプト実行/失敗 9 : メールログイン・ログアウト

24 : 未使用 8 : メール不正アクセス

23 : SSHサーバ接続/切断 7 : ユーティリティログイン・ログアウト

22 : 未使用 6 : ユーティリティ接続・切断

 21 : NTPアクセス
 5 : 電源障害等

20 : シリアルログイン・ログアウト 4 : 電源制御コマンド

19 : 未使用 3 : 未使用

18 : 温度状態変化 2 : ping 監視によるイベント

15 : モデムログイン・ログアウト

## TELNET 通信による設定例

- ・ping 監視によるイベント、電源制御コマンド、電源障害のログを記録する場合.logMode=0000000000000000000110100
- ・全て表示する場合

### ■ ログ表示コマンド

| コマンド       | 内容                          |
|------------|-----------------------------|
| LOG        | ログの表示(連番号順)                 |
| LOG n      | ログの表示(最新n個)                 |
|            | e=t ログ開始からの経過秒=現在時刻         |
| LOGTIME    | eO = tO NTP接続までの経過秒二最初の取得時刻 |
|            | NTP 無効の場合は e のみ表示           |
| LOGCLEAR   | ログのクリア                      |
| LOGCLEAR T | ログのクリア及び記録時間のリセット           |

ログの表示数は20項目です。

くEnter>キーで続きの20項目を表示します。

### ■ ログの表示形式

nnn ttt a b xxxxxxx c

nnn : 連番号

ttt : NTP無効時:記録開始からの時間(秒)

yy.mm.dd hh:mm:ss : NTP 有効時:年月日時分秒

a : アウトレット番号

b : PING 送信先番号(1~8番)

xxxxxxxxx : イベント c : IPアドレス

# ■ 記録ログー覧表

| 監視設定に基づくイベント                       | (記録・表示のモード設定があります。)      |  |  |  |
|------------------------------------|--------------------------|--|--|--|
| Ping                               | ping 送信                  |  |  |  |
| No Echo                            | ping 無応答                 |  |  |  |
| 監視設定(Action)に基づくイベント               |                          |  |  |  |
| No Action                          | 処理なし                     |  |  |  |
| Outlet Reboot                      | 電源リブート                   |  |  |  |
| Outlet On                          | 電源 ON                    |  |  |  |
| Outlet Off                         | 電源 OFF                   |  |  |  |
| スケジュールの場合は、「by Schedule」、と表示されます。  |                          |  |  |  |
| 電源制御によるイベント                        |                          |  |  |  |
| MPON                               | 全アウトレットの電源出力開始           |  |  |  |
| MPOF                               | 全アウトレットの電源出力停止           |  |  |  |
| MPOR                               | 全アウトレットのリブート(電源リブート)     |  |  |  |
| PON                                | 指定されたアウトレットの電源出力開始       |  |  |  |
| POF                                | 指定されたアウトレットの電源出力停止       |  |  |  |
| POR                                | 指定されたアウトレットのリブート(電源リブート) |  |  |  |
| アクセスによるイベント(接続先IDが表示されます。)         |                          |  |  |  |
| > Uty                              | ユーティリティ接続                |  |  |  |
| ==> Uty                            | ユーティリティログイン              |  |  |  |
| <== Uty                            | ユーティリティログアウト(切断)         |  |  |  |
| < Uty                              | ログインしないで切断               |  |  |  |
| WEB,MAIL,TELNET の接続、ログインなどもこれに準じます |                          |  |  |  |
| NTPServerAccessError               |                          |  |  |  |
| NTP hh:mm:ss                       | NTP サーバ接続                |  |  |  |
| SSHServerConnected                 | SSH サーバ接続                |  |  |  |
| mode に関係のない表示                      |                          |  |  |  |
| Mail Error                         | メール送信エラー                 |  |  |  |

第8章 PPPoE の使用

# 1. PPEoEについて

本装置は PPPoE を搭載しています。通信事業者の PPPoE サーバに対する、PPPoE クライアントとして、ご利用いただけます。

# 2. 設定について

PPPoE 機能をご利用いただくために、以下の変数をご用意しています。 変数の変更は、コマンドから行います。

また、◎の変数は設定ユーティリティのメニューから設定を行えます。

②pppUserId②pppPasswordパスワード

pppMyMru 自局側 MRU (初期値 1454) pppNoReplyInterval 無応答判定時間 (秒、初期値 2)

pppConnectInterval 常時接続リトライ間隔(秒、初期値 30)

pppReconnectInterval 自動再接続間隔(秒,初期値 5:フレッツ仕様では 5 以上)

pppLcpEchoInterval LCPのエコー送信間隔(秒、初期値30)

pppLcpEchoCount LCP リンク解放までの無応答回数(初期値 10)

ppplcmpEchoInterval ICMPのエコー送信間隔(秒、初期値 0) ppplcmpEchoCount IP リンク解放までの無応答回数(初期値 5)

pppLogMode 1:接続・解放等のログを記録 0:記録しない(初期値 1)

# 3. 制御について

PPPoE 機能をご利用いただくために、以下のコマンドをご用意しています。

PPPCONN 接続動作を開始

pppUserId と pppPassword が設定されていて、かつ初期状態なら動作を開始し Command OK と表示する。そうでなけ

れば Command failed と表示する。

PPPDISC 切断動作を開始

常に Command OK と表示する。初期状態なら何もしない。

常時接続モードでも、コマンドを使用できる。

# 4. 動作について

### PPPoE 機能ご利用時の動作を説明します。

### 常時接続モード (pppMode=1)

- ・立ち上げ時に pppUserId と pppPassword が設定されていれば、自動的に接続動作を開始します。接続が不成功なら pppConnectInterval の間隔でリトライを続けます。
- ・接続後、通信中に切断された場合は、pppReconnectInterval後に接続をリトライします。
- ・PPPDISC コマンドで切断した場合は、PPPCONN コマンドを実行しない限り接続動作は開始しません。この PPPCONN コマンドによる接続が不成功でも、リトライはしません。

### リセット時の動作

・接続時に CPU リセット(ウォームスタート)を行うと、自動的に切断します。常時接続モードであれば、その後あらためて接続動作を開始します。

### DNS サーバアドレス取得

・IPCP 接続手順で取得したアドレスを変数 ipAdDnsServer に自動的に設定します。

### 状態表示

- ・PPPSTAT コマンドでは、フェーズ(p)とサブフェーズ(s)を、p-s として表示します。 例:タイムアウトとリトライを繰り返した後、初期フェーズに戻るが、状態表示は次のようになる。 PPPSTAT 0,1-1 これは 1-1 の状態で接続が不成功となり、初期フェーズになったことを示します。
- ・1-3 と 3-3 は、状態としては存在しません。PPPSTAT O,のあとに続く表示としてだけ用いられます。例えば、PPPSTAT O,3-3 となったら、認証失敗を示します。
- ・接続フェーズでは、等号に続けてIPアドレスも表示します。

# 各状態の説明

フェーズとサブフェーズの組み合わせで状態が決まります。

## フェーズ

- O:: 初期フェーズ
- 1: Discovery フェーズ
- 2:LCPフェーズ
- 3:CHAP フェーズ
- 4: IPCP フェーズ
- 5:接続フェーズ
- 6:切断フェーズ

### サブフェーズ

各フェーズごとに定義されます。(初期フェーズと切断フェーズには存在しません)

## Discovery フェーズ

- O::初期
- 1: PADI 送信、PADO 待ち
- 2: PADR 送信、PADS 待ち
- 3:PADS エラー
- 4:リンク確立

# LCP フェーズ、IPCP フェーズ

- 〇:初期
- 4: Closing
- 6: Rea-Sent Config-Rea 送信、Config-Ack 待ち、Config-Rea 待ち
- 7: Ack-Rovd Config-Reg 送信、Config-Ack 受信、Config-Reg 待ち
- 8: Ack-Sent Config-Req 送信、Config-Req 受信、Config-Ack 送信、 Config-Ack 待ち
- 9:リンク確立

# CHAPフェーズ

- 〇:初期
- 1: Challenge 待ち
- 2: Result 待ち
- 3:エラーResult
- 4:0K

# 接続フェーズ

- 0:通常
- 1:障害
- 2:復旧中

### 無応答判定

無応答判定時間「変数 pppNoReplyInterval]は、以下の場合に適用します。

- ・PADI に対する PADO 待ち
- PADR に対する PADS 待ち
- ・LCP,ICPC でConfig-Reg に対するConfig-Ack,Config-Nak 待ち
- ・LCP,ICPC で Config-Rea 待ち
- ・LCP,ICPC で Term-Rea に対する Term-Ack 待ち
- ・LCPで Echo-Rea に対する Echo-Reply 待ち
- ・CHAP チャレンジ待ち
- ・CHAP リザルト待ち

接続中は、pppLcpEchoIntervalの間隔でLCP エコー要求を送って、ノットレディでないか監視しています。 pppNoReplyInterval 以内に応答が無いとその時点で再び送信します。 無応答が pppLcpEchoCountの回数に達するとノットレディと見なします。

ノットレディと見なすと、接続手順を開始できるか(レディになったか)をチェックします。接続手順を 開始できるようになったとき(具体的には PADI に PADO が返ってきたとき)、あらためて LCP エコー 要求を送る。応答があれば、接続状態に戻ったと見なします。応答が無ければ、接続手順を開始し、再接 続します。(ただし常時接続モードでなければ、再接続はしません)

接続中に、ppplcmpEchoIntervalの間隔でICMP エコー要求を送って、IP リンクが解放されていないか監視できます。無応答が ppplcmpEchoCount の回数に達すると、IP リンク解放と見なし、常時接続モードなら再接続を行います。初期値は ppplcmpEchoInterval が O ですので、ICMP エコー要求は送りません。

LCP エコーとICMP エコーを除いては、リトライ回数は3 になっています。

#### ログ記録

変数 logMode の 16 ビットが有効な場合は、以下のものがログに記録されます。

PPPoE Connect 接続した。IP アドレスも表示

PPPoE Disconnect 切断した PPPoE Disconnected 切断された

PPPoE Modem Down ノットレディになった PPPoE Modem Up レディになった

PPPoE Continue 接続状態に戻った
PPPoE IP Link Release IP リンクが解放された

第9章 シャットダウン スクリプト

# 1. スクリプト仕様について

本装置はシャットダウンスクリプトを搭載しています。この機能により、接続された機器を正常に電源出力停止できます。

#### 1-1 スクリプトの基本動作

- ① アウトレットが OFF 命令を受け、シャットダウン遅延中に動作します。 OFF 命令はコマンド、温度監視、スケジュール、死活監視、電流監視、UPS 連携より出されます。
- ② 指定のIPアドレス、ポートに TELNET 接続または SSH 接続を行います。
- ③ 接続後、設定したスクリプトを実行します。
- ④ スクリプト実行後、以下の条件で電源をOFF します。
  - ・PING 応答確認有りの場合:シャットダウン遅延時間中、数秒間隔で PING 監視を行い応答が無くなるか、またはシャットダウン遅延時間がタイムアップした時
  - ・ PING 応答確認無しの場合:シャットダウン遅延時間がタイムアップした時 (スクリプトの終了コードにより電源 OFF 条件を定めることができます。)
- ⑤ SSH 接続は同時には 1 個だけ可能です。複数ある場合は、他の SSH 接続が終わってから接続することになるます。 SSH サーバが接続している場合は、強制的に切断します。

## 1-2 設定

(2-1-2-1-1 シャットダウンスクリプト設定をご参照ください。ブラウザから設定できます。) 本機を TELNET 接続、シリアルポートからターミナルソフトにて下記の項目を設定してください。(アウトレット毎に以下の設定をします。)

Pアドレス : debOIShutdownAddr Port 番号 : debOIShutdownPort

Oを指定すると、TELNET なら23、SSH なら22 と見なします。

スクリプト番号 : debOIShutdownScript スクリプトの有効/無効 : debOIShutdownEnabled サーバ名(ID) : debOIShutdownName : debOIShutdownPassword PING 実行先 : debOIShutdownPingAddr

PING でシャットダウン終了を確認すします、 IP アドレスまたはドメイン名を設定します。

### 1-3 ログ

ユクリプトの成功または失敗をログと変数に残します。変数は debOlShudownExit と debOlShutdownMsg この変数の値は保存されます。

### 1-4 エラー処理

① 接続できない時

シャットダウン遅延時間中、数秒間隔でリトライします。接続できなければ、終了コード 254 で終了します。

② 切断された時

接続後に切断されたときは、終了コード253で終了します。

### 1-5 テキスト仕様

- ① 条件
  - ・ テキストサイズは、2Kbyte までです。
  - ・ テキスト行数は 250 行までです。
  - ・ テキストの第1行は、TELNET またはSSHとします。
  - ・ 行の先頭やパラメータの区切りに任意個のタブや空白を入れてもかまいません。
  - スクリプト関数は大文字でも小文字でも可能です。
  - 2バイト文字にも対応しています。

② スクリプト関数詳細

文字列 : 二重引用符"で囲みます。

CR コードは¥r、LF コードは¥n で表します。 また、1 個の¥は¥¥で、1 個の"は¥"で表します。 制御コード等は**¥xnn** で nn は 2 桁の 16 進数で表します。

(長さは最大63バイト)

timeout 時間 : 単位秒。スクリプトタイムアウト

最大 1023 (秒) (スクリプト例は 600 秒) 時間が来たら強制的にスクリプトを終了します。

(終了コードは255)

delay 時間 : 単位 100 ミリ科、一時停止、最大 1023

goto ラベル : 指定ラベルに飛びます。 ラベル : ラベルは 1~99

行の残りにはコメントしか書くことはできません。

exit 終了コード : スクリプト終了 終了コードは $0\sim255$ 。省略は0

変数 debOIShudownExit に設定されます。

send 文字列 : 文字列を送信する。

recv : データを受信バッファに受信する。

recv 時間 goto ラベル : データを受信バッファに受信します。(時間の単位は秒)

時間内に受信できなければラベルに飛びます。

recv 時間 exit 終了コード :

 if 文字列 goto ラベル
 : 受信バッファに文字列があればラベルに飛びます。

 if 文字列 exit 終了コード
 : 受信バッファに文字列があれば終了します。

unless 文字列 goto ラベル : 受信バッファに文字列が無ければラベルに飛びます。

unless 文字列 exit 終了コード :

/ : コメント

各文の終わりにも/を置いてコメントを書くことができます。

set 文字列 : メッセージ変数 debOIShutdownMsg に文字列を入れます。 sendname : サーバ名(ID)をCRコードつきで送信します。

sendpassword : パスワードをCRコードつきで送信します。

# ③ スクリプト例 (Wiindows 用) TELNET //強制タイムアウト時間 600秒 timeout 600 //ユーザーログイン、パスワード確認 1: recv 10 exit 99 unless "login:" goto 1 sendname 2: recv 10 exit 99 unless "password:" goto 2 sendpassword 3: recv unless ">" goto 3 //シャットダウンコマンド送信 send "shutdown /s\fr" 4: recv unless ">" goto 4

注意 シャットダウンされる側のパソコンは、TELNET または SSH サーバ機能が有効になっている必要があります。

④ スクリプト入力

send "exit¥r"

exit

SCRIPT コマンドで始めます。

SCRIPT 番号

番号は1~8

ENDSCRIPT コマンドで終わります。

変数 script1~script8 に格納します。コメントや余分のタブ・空白は格納しません。 エラーがある場合は、エラーを表示し、格納しません。

1-6 PING 確認について

スクリプト実行が終了したなら、終了コードが何であっても PING 確認を実行します。

PING 確認では、PING 実行先が指定されていれば、指定間隔で PING を送信します。

PING 回数だけ連続して未応答なら、PING 確認を終了します。

PING 限度だけ送信したなら、PING 確認を終了します。

PING 実行先が指定されていなければ、すぐに PING 確認を終了します。

PING 確認を終了したなら、debOIShutdownTime の遅延後にアウトレットの電源をオフします。

第10章 無停電電源装置 (UPS)との連携

# 1. 本機と無停電電源装置(UPS)の接続

本機とUPSを以下の手順で接続します。

- ※UPS ご利用の際は、シリアル・モデム通信は使用できません。
- 1) UP Sと本機とを専用通信ケーブルで接続します。 Windows 標準の UPS サービスを利用します。専用通信ケーブルについては、 各UPSメーカーにご相談ください。
- 2) 本体前面 DIP スイッチ.1 を ON (下) にします。
- 3) 本機の電源コードをUPSのACアウトレットに接続します。
- 4) UPSの電源出力を開始します。

## 2. 機器設定

(2-1-2-1-2 UPS 連動設定をご参照ください。ブラウザから設定できます) 本機を TELNET 接続、シリアルポートからターミナルソフトにて下記の項目を設定してください。「その他の制御」を参照してください。

① UPS 名称

変数 : upsldentName

全角 10 文字、半角英数字 20 文字以内

② UPS モニタ時間間隔(秒)

変数 : upsMonitorInterval

デフォルト : 10

(0~60、0は1と見なす。)

③ UPS シャットダウン開始

待機時間(秒)

変数 : debMasterUpsAlarmWaitTime

デフォルト : 120

(-1~300、-1 の場合は シャットダウン無効)

UPS から電源障害信号を受け取った後、設定された時間が経過すると、本機はシャットダウン処理を開始します。設定された時間内に電源障害回復を検知した場合には、通常状態に戻ります。

④ UPS シャットダウン有効化

変数 : debMasterEnableUpsShut

デフォルト : 2

(1:有効 2:無効)

⑤ 給電状態

変数 : upsOutputSource

デフォルト : 1

0,1:未設定 3:正常 5:バックアップ

⑥ バッテリ状態

変数 : upsBatteryStatus

デフォルト : 1

0,1:未設定 2:正常 3:低電圧

⑦ UPS 論理

変数 : upsSignalLevel

デフォルト : 15

制御フラグ (4bit) ④ ③ ② ①

0:負 1:正

①停電検知レベル デフォルト:正

②ローバッテリ検知レベル デフォルト:正

③未使用(1:固定)

④シャットダウン信号レベル デフォルト:正

以下は設定例です。

例1) ①停電検知レベル 「正」 : 設定値:15

②ローバッテリ検知レベル 「正」 デフォルト

③未使用(1:固定)

④シャットダウン信号レベル 「正」

例2) ①停電検知レベル 「正」: 設定値:13

②ローバッテリ検知レベル 「負」

③未使用(1:固定)

④シャットダウン信号レベル 「正」

第11章 SNMP について

# 1. SNMPについて

本装置はSNMPエージェント機能を装備しています。SNMPマネージャーを利用して、ネットワークシステムの電源管理、電源制御を統合的に行うことができます。

# 2. 機器設定

本装置を TELNET 接続にて下記の項目を設定してください。「その他の制御」を参照してください。

① SNMPのSET、GET有効化

変数 : snmpGetSetEnabled

デフォルト : O

(O:無効 1:有効)

② SNMP TRAP の有効化

変数 : snmpTrapEnabled

デフォルト : 0

(O:無効 1:有効)

③ SNMP 不正アクセス時の

TRAP通知

変数 : snmpAuthenTrapEnabled

デフォルト : 2

(1:有効 2:無効)

④ TRAP 送信回数

変数 : snmpTrapSendN

デフォルト : 1

 $(1\sim 9)$ 

⑤ TRAP 送信間隔(秒)

変数 : snmpTrapSendInterval

デフォルト : 1

(1~9)

⑥ TRAP 送信先アドレス

変数 : snmpTrapAddr

0.0.0,0,0.0.0,0,0.0.0,0,0.0.0

(8箇所)

⑦ SNMP用フィルターの有効化

変数 : snmpFilterEnabled

デフォルト : O

(O:無効 1:有効)

⑧ フィルター有効時許可するアドレス

変数 : snmpFilterAddr

デフォルト : 0.0.0.0,0.0.0,0.0.0,0.0.0,0.0.0,0.0

0.0.0,0,0.0.0,0,0.0.0,0,0.0.0,0,

0.0.0.0,0.0.0.0 (10 箇所)

9 フィルター有効時の Mask

変数 : snmpFilterEnabled

> 255.255.255.255,255.255.255.255, 255.255.255.255,255.255.255.255, 255.255.255.255,255.255.255.255, 255.255.255.255,255.255.255.255

(10箇所)

① SNMP GETコミュニティ名

変数 : getCommunity

デフォルト : Public

① SNMP SETコミュニティ名

変数 : setCommunity

デフォルト : Public

① SNMP TRAPコミュニティ名

変数 : trapCommunity

デフォルト : Public

# 3. MIBについて

本機を管理するためのプライベートMIBを準備しています。 当社ホームページ(http://www.meikyo.co.jp)より MEIKYO.MIB をダウンロードし、ご利用ください。

プライベートMIBファイルをNMSにロード・コンパイルすることにより、本機の管理をNMS上で行うことができます。

注意 MIBのロード・コンパイル使用方法についての詳細は、ご利用されるNMSのマニュアルを参照してください。

第12章 ネットワーク 稼動監視

# 1. 機器設定

本装置から UDP のパケットを送出し、電源状態を通知することができます。「RPC -EYE v3」(オプション 有償ソフトウェア)を利用すれば、各機器からのパケットを受信し一元管理することができます。

下記の変数を設定してください。(①~④は WEB 通信詳細画面により設定できます)

① 状態通知機能

変数 : msrpEnabled

デフォルト : 0

(O:無効 1:有効)

RPC-EYE v 3 を使用するパソコンのアドレスを設定します。

② 送信先アドレス

変数 : ipAdCenter

デフォルト : 0.0.0.0,0.0.0.0.0.0

(3箇所)

RPC-EYE v 3 を使用するパソコンのポート番号を設定します。

③ ポート番号

変数 : centerPortデフォルト : 5000

情報を通知する間隔を設定します。

4 定期通知の送信間隔(秒)

変数 : centerSendTimer

デフォルト : 300

電源変化時は、定期通知間隔を待たず直ちに通知します。その時の通知回数を設定します。

⑤ 電源変化時の通知回数

変数 : centerChangeSendCount

デフォルト : 3

電源変化時の通知の2回目以降の通知間隔を設定します。

⑥ 電源変化時の通知間隔(秒)

変数 : centerChangeSendTimer

デフォルト : 10

# 2. RPC-EYE v3の利用

RPC-EYE v3 は、RPC シリーズからの送信情報を利用して、各拠点のネットワークの稼動状態をリアルタイムで監視するネットワーク稼動監視ソフトです。以下の特長があります。

- ・死活監視 温度状態 電源状態の表示と監視
- ・アイコンによるビジュアルな状態表示
- ・リアルタイムに見れる詳細な情報ビューア
- ・温度状態のグラフによる表示
- ・受信情報のデータ保存(CSV 形式)
- ・状態変化時に E-MAIL 又は音による通知機能
- ・個別の機器への接続機能(HTML or TELNET)
- ・管理する機器は理論上 1000 台まで可能です。
- ・1本のソフトでPC3台まで利用できます。

詳細、購入方法等は下記のアドレスで確認ください。 http://www.meikyo.co.jp/products/reye.html

#### 設定前の確認

- ●設定用 PC と本装置を LAN で確実に接続してください。
- ●RPC -EYE v3をPCにインストールしてください。
  RPC -EYE v3はWindows2000/XP/Vista対応ソフトです。
  RPC -EYE v3の設定、利用方法は、RPC -EYE v3説明書(PDF ファイル)をご覧下さい。

第13章 仕様一覧

## ■ 変数一覧表

| ■ 夂奴 見八               |                      |                       |                |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| 変 数 名                 | 初期値                  | 内容                    | 備考             |
| ipAdEntAddr           | 192.168.10.1         | アアドレス                 |                |
| ifPhysAddress         | (機器毎)                | MAC アドレス (ReadOnly)   |                |
| serialNo              |                      | 未使用                   |                |
| keyCode               |                      | キーコード: 自動生成           |                |
| keyCheck              | 0                    | キーチェック                | 0:無効 1:有効      |
| sysName               | Noname               | <br> 機器名称             | 全角9文字          |
| Systamo               | Nonamo               | ржин-шаа              | 半角英数字 19 文字以内  |
| snmpGetSetEnabled     | 0                    | SNMP の SET、GET の有効化   | 0:無効 1:有効      |
| snmpTrapEnabled       | 0                    | SNMP TRAP の有効化        | 0:無効 1:有効      |
| snmpAuthenTrapEnabled | 2                    | SNMP 不正アクセス時の TRAP 通知 | 1:有効 2:無効      |
| snmpTrapSendN         | 1                    | TRAP 送信回数             | 1~9            |
| snmpTrapSendInterval  | 1                    | TRAP 送信間隔(秒)          | 1~9            |
| snmpTrapAddr          |                      | TRAP 送信先アドレス          | "," 区切りで8箇所以内  |
| snmpFilterEnabled     | 0                    | SNMP 用フィルタの有効化        | 0:無効 1:有効      |
| snmpFilterAddr        |                      | フィルタ有効時許可するアドレス       | "," 区切りで10箇所以内 |
|                       | 255.255.255.255,     |                       |                |
|                       | 255.255.255.255,     |                       |                |
|                       | 255.255.255.255,     |                       |                |
|                       | 255.255.255.255,     |                       |                |
| annan Eilta Maal      | 255.255.255.255,     | フィルタ有効時の Mask         | 10 箇所          |
| snmpFilterMask        | 255.255.255.255,     |                       | 10 固門          |
|                       | 255.255.255.255,     |                       |                |
|                       | 255.255.255.255,     |                       |                |
|                       | 255.255.255.255,     |                       |                |
|                       | 255.255.255.255      |                       |                |
| getCommunity          | public               | SNMP GET コミュニティ名      |                |
| setCommunity          | public               | SNMP SETコミュニティ名       |                |
| trapCommunity         | public               | SNMP TRAPコミュニティ名      |                |
| sysDescr              | 文字列1                 | (ReadOnly)            |                |
| sysContact            | inforpc@meikyo.co.jp | 連絡先                   |                |
| sysLocation           | Nowhere              | 設置場所                  | 全角 31 文字       |
| ifDescr               | 文字列 2                | (ReadOnly)            | 半角英数字 63 文字以内  |
| ipAdEntNetMask        | 255.255.255.0        | (ReadOnly)            |                |
| ipRouteDest           | 233.233.233.0        | デフォルトゲートウェイ           |                |
| netBootpRetry         | 0                    | BOOTP リトライ回数          |                |
| netRarpRetry          | 0                    | RARP リトライ回数           |                |
| telnetEnabled         | 1                    | TELNET の有効化           | 0:無効 1:有効      |
| telnetPort            | 23                   | TELNET のポート番号         |                |
| utilityPort           | 9000                 | UTY のポート番号            |                |
| loadPort              | 9100                 | ファームウェアローダーのポート番号     |                |
| fileLoadPort          | 9200                 | HTMLファイルをロードするポート     |                |
| httpEnabled           | 9200                 | HTTP の有効化             | 0:無効 1:有効      |
| •                     | +                    | HTTP のポート番号           | 0. 無刈 1. 有刈    |
| httpPort              | 80                   | ロロド リルート街方            |                |

| httpRefreshInterval              | 30                          | HTTP 自動更新間隔(秒)                                   |                                    |
|----------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|
| httpRefreshEnabled               | 0                           | HTTP 自動更新の有効化                                    | 0:無効 1:有効                          |
| httpCommandEnabled               | 0                           | HTTP コマンドの有効化                                    | 0:無効 1:有効                          |
| dhcpEnabled                      | 0                           | DHCP の有効化  | 0:無効 1:有効                          |
| ipFilterEnabled                  | 0                           | P フィルタの有効化                                       | 0:無効 1:有効                          |
| ipFilterAddr                     |                             | IP フィルタアドレス                                      | ″,″ 区切りで 10 箇所以内                   |
|                                  | 255.255.255.255,            |  |                                    |
|                                  | 255.255.255.255             |  |                                    |
|                                  | ,255.255.255.255,           |  |                                    |
|                                  | 255.255.255.255,            |  |                                    |
| in Eiltean Marak                 | 255.255.255.255,            | IP フィルタマスク                                       | 10 箇所                              |
| ipFilterMask                     | 255.255.255.255,            | IF 21703 4 A 2                                   | 10 固州                              |
|                                  | 255.255.255.255,            |  |                                    |
|                                  | 255.255.255.255,            |  |                                    |
|                                  | 255.255.255.255,            |  |                                    |
|                                  | 255.255.255.255             |  |                                    |
| model                            | RSC-MT8FP                   | モデル名(ReadOnly)                                   |                                    |
| com1Speed                        | 3                           | シリアル通信速度   | 1:9600Bps 2:19200Bps<br>3:38400Bps |
| com1DataBits                     | 8                           | シリアル通信ビット  | 7,8                                |
| com1StopBits                     | 1                           | シリアル通信ストップビット                                    | 1,2                                |
| com1Parity                       | 0                           | シリアル通信パリティ                                       | 0:無 1:奇 2:偶                        |
| version                          |                             | バージョン表示(ReadOnly)                                |                                    |
| debTcp <b>I</b> nactiveTimer     | 10                          | TELNET 通信時の無通信タイマ(分)                             |                                    |
| autoLogin                        | 0                           | オートログインの有効化                                      | 0:無効 1:有効                          |
| userLoginTimeout                 | 600                         | HTTP 自動ログアウト時間                                   |                                    |
| debMasterRebootTime              | 10                          | 全アウトレットリブート時の OFF 時間(秒)                          | 8~3600 の整数                         |
| debOlStartMode                   | 3                           | 電源投入時のアウトレット制御を指定                                | 1: 電源断時の状態 2: 通常制御<br>3: スケジュール制御  |
| debOlMaster                      | 1,2,3,4,5,6,7,8             | マスターのアウトレット番号                                    |                                    |
| debOlPowerOnTime                 | 1,2,3,4,5,6,7,8             | 各アウトレットの ON 時間                                   | -1~3600 の整数                        |
| debOlShutdownTime                | 0,0,0,0,0,0,0               | 各アウトレットの OFF 時間                                  | -1~3600 の整数                        |
| debOIRebootTime                  | 10,10,10,10,<br>10,10,10,10 | 各アウトレットの REBOOT 時間                               | 8~3600 の整数                         |
| debOlWdogAddr                    |                             | 監視先 IP アドレス                                      | ″,″ 区切りで8箇所以内                      |
| debOlWdogSendMax                 | 10,10,10,10,<br>10,10,10,10 | PING 監視 送信回数                                     | 1~100の整数                           |
| debOlWdogNoResMax                | 10,10,10,10,<br>10,10,10,10 | PING 監視 無応答回数                                    | 1~100の整数                           |
| debOlWdogActCond                 | 1,1,1,1,1,1,1               | PING 監視 監視対象数                                    | 1~4(整数)                            |
| <del>-</del>                     |                             |  | 0:noPing 1:noAction                |
| debOlWdogAction                  | 0,0,0,0,0,0,0               | PING 監視 Action                                   | 2:Reboot 3:On 4:Off                |
| debOlWdogActCount                |                             |  |                                    |
|                                  | 0,0,0,0,0,0,0               | PING 監視 Action 回数(ReadOnly)                      |                                    |
| debOlWdogStatus                  | 0,0,0,0,0,0,0               | PING 監視 Action 回数(ReadOnly)  PING 監視判断(ReadOnly) | 0:未設定 1:正常<br>2:異常 3:回復中           |
| debOlWdogStatus debOlRebootCount |                             |  |                                    |

| debOlActionLimit                   | 0,0,0,0,0,0,0    | PING 監視 異常時の 1 時間ごとに繰り返すリブート回数                                      | 0:無制限  |
|------------------------------------|------------------|---|--|
|                                    |                  |   |  |
| debOlPopErrorMax                   | 0,0,0,0,0,0,0    | PING 監視 POP サーバーへの連続アクセス異常回数  | 0:機能無効   |
|                                    | 0,0,0,0,0,0,0,0, |   |  |
| debOlWdogLastStatus                | 0,0,0,0,0,0,0,0, | PING 監視 最終応答(ReadOnly)  | <br>  0:未設定 1:正常 2:異常  |
| S                                  | 0,0,0,0,0,0,0,0, |   |  |
|                                    | 0,0,0,0,0,0,0    |   |  |
|                                    | 0,0,0,0,0,0,0,0, |   |  |
| debOlWdogDefGateway                | 0,0,0,0,0,0,0,0, | PING 監視 デフォルトゲートウェイ   | 0:無効 1:有効  |
| ,                                  | 0,0,0,0,0,0,0,0, |   |  |
|                                    | 0,0,0,0,0,0,0    |   |  |
|                                    | 0,0,0,0,0,0,0,0, |   |  |
| debOlNoResCount                    | 0,0,0,0,0,0,0,0, | PING 監視 無応答回数(ReadOnly)   | <br>  左→右 1→8アウトレット  |
| 455 5 11 15 1 15 5 5 5 5 11 15     | 0,0,0,0,0,0,0,0, | , and many many   | 2 1 . 3771271  |
|                                    | 0,0,0,0,0,0,0    |   |  |
|                                    | 0,0,0,0,0,0,0,0, |   |  |
| debOlRespTime                      | 0,0,0,0,0,0,0,0, | PING 監視 IP アドレスからの応答時間(ms)  | <br>  0:未設定 1:PING 応答の最小値  |
| acson asprime                      | 0,0,0,0,0,0,0,0, | Tard mily a 7 1 2 7 7 3 3 3 5 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | O.N. C. T. I. I. C. II. C. I. C. |
|                                    | 0,0,0,0,0,0,0    |   |  |
| debOlActionMax                     | 12               | PING 監視 異常回数  |  |
| debOlNoEchoInterval                | 5                | PING 監視 無応答検出時間(秒)  | 5~60の整数  |
| debOIPingInterval                  | 1                | PING 監視 送信間隔(分)   | 1~60の整数  |
| pingInterval2                      | 0,0,0,0,0,0,0    | PING 監視 送信間隔個毎(分)   | 未設定時は上段値   |
| piriguitervaiz                     | 0,0,0,0,0,0,0,0  | FING 盖枕 及信即附旧母(刀)   | 0~60の整数  |
|                                    | Outlet1,Outlet2, |   |  |
| debOlName                          | Outlet3,Outlet4, | <br>  アウトレット名   | 全角 10 文字   |
| debolivarrie                       | Outlet5,Outlet6, | 7.77セグドー  | 半角英数字 20 文字以内  |
|                                    | Outlet7,Outlet8  |   |  |
| debOlNameV                         |                  | 仮想アウトレットの名称   | 全角 10 文字   |
| depolinamev                        |                  |   | 半角英数字 20 文字以内  |
| debOlPowerOnTimeV                  | 0,0,0,0,0,0,0    | 仮想アウトレット用の ON 遅延時間  | -1~3600の整数   |
| debOIShutdownAddr                  |                  | シャットダウンスクリプトの IP アドレス   |  |
| debOIShutdownPort                  | 0,0,0,0,0,0,0    | シャットダウンスクリプトの Port 番号   |  |
| debOlShutdownScript                | 0,0,0,0,0,0,0    | シャットダウンスクリプトのスクリプト番号  |  |
| debOlShutdownEnabled               | 0,0,0,0,0,0,0    | シャットダウンスクリプトの有効化  | 0:無効 1:有効  |
| debOlShutdownName                  |                  | シャットダウンスクリプトのサーバー名(ID)  |  |
| debOlShutdownPassword              |                  | シャットダウンスクリプトのパスワード  |  |
| debOlShutdown <b>M</b> sg          |                  | シャットダウンスクリプトの成功、失敗ログ  |  |
| debOlShutdownExit                  | 0,0,0,0,0,0,0    | シャットダウンスクリプトの成功、失敗変数  |  |
| debOIShutdownPingAddr              |                  | シャットダウンスクリプトの PING 実行先  |  |
| debOIShutdownPing <b>I</b> nterval | 0,0,0,0,0,0,0    | シャットダウンスクリプトの PING 間隔   |  |
| debOIShutdownPingCount             | 0,0,0,0,0,0,0    | シャットダウンスクリプトの PING 回数   |  |
| debOlShutdownPingMax               | 0,0,0,0,0,0,0    | シャットダウンスクリプト PING 限度  |  |
| debOlShutdownDebug                 | 0                | シャットダウンスクリプトのエラー処理  | 0:無効 1:有効  |
| debOlShutdownOffMax                | 255              | シャットダウンスクリプトの電源 OFF 制限  |  |
| script1                            |                  | スクリプトの変数格納  |  |
| script2                            |                  |   |  |
| •                                  |                  | スクリプトの変数格納  |  |

| script3                  |               |   |                    |
|--------------------------|---------------|---|--------------------|
| script4                  |               |   |                    |
| script5                  |               |   |                    |
| script6                  |               |   |                    |
| script7                  |               |   |                    |
| script8                  |               |   |                    |
| tempEnabled              | 1             | 温度監視の有効化  | 0:無効 1:有効          |
| tempTestMode             | 0             | 温度テストモードの有効化                                    | 0:無効 1:有効          |
| tempSimMode              | 0             | 温度シミュレーションモード                                   | 0:無効 1:有効          |
| tempLowerA               | -5            | 下限警報閾値  | 少数点以下は0.25の倍数となる。  |
| tempLowerW               | 0             | 下限注意閾値  |                    |
| tempLowerH               | 2             | 下限ヒステリシス  |                    |
| tempLowerOff             | 1             | 低温アウトレット解除                                      | 0:無効 1:有効          |
| tempUpperA               | 45            | 上限警報閾値  | 少数点以下は0.25の倍数となる。  |
| tempUpperW               | 35            | 上限注意閾値  |                    |
| tempUpperH               | 2             | 上限ヒステリシス  |                    |
| tempUpperOff             | 1             | 高温アウトレット解除                                      | 0:無効 1:有効          |
|                          | 0000000       | り ウェートフラム 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0:対象外 1:上限警報で動作    |
| tempOlControl            | 0,0,0,0,0,0,0 | 温度によるアウトレット動作                                   | 2:下限警報で動作          |
| tCt-t                    | 0             | 温度状態  | 0:正常 1:上限注意 2:上限警報 |
| tempStatus               | U             | 温度认思  | 3:下限注意 4:下限警報      |
| tempActionStatus         | 0             | 温度による動作状態                                       | 0:正常(解除済)1:上限警報実行  |
| tempacuonstatus          | 0             | /回及1~4の到11~1八窓                                  | 2:下限警報実行           |
| tempDegree               |               | 温度測定値(°C)                                       | 少数点第二位まで表示         |
| tempMaxDegree            |               | 最高温度  |                    |
| tempMinDegree            |               | 最低温度  |                    |
| tempMaxDegreeTime        |               | 最高温度記録時間  |                    |
| tempMinDegreeTime        |               | 最低温度記録時間  |                    |
| tempLogNumber            | 20            | 温度ログの記録件数                                       |                    |
| tempLogClock             |               | 温度ログの起動からの経過時間(秒)                               |                    |
| tempLogValue             |               | 温度ログの温度データ(数値表示用)                               |                    |
| tempLogGraphValue        |               | 温度ログの温度データ(グラフ表示用)                              |                    |
| tempLogTime              |               | 温度ログの取得日時                                       |                    |
| schEnabled               | 0,0,0,0,0,0,0 | スケジュールの有効化                                      | 0:無効 1:有効          |
| schOl(n)1Sch(文字列)        |               |   |                    |
| (n):1~8                  |               |   |                    |
| (文字列):                   |               | スケジュールデータ(ReadOnly)                             |                    |
|                          |               |   |                    |
| Kind,Year,Month,Day,Nth, |               |   |                    |
| WeekDay,PatNo            | 0011          | 現在ままれのもし、だ。の左                                   |                    |
| schCalCurrentYear        | 2011          | 現在表示中のカレンダーの年                                   | 11制造後は12元のログ       |
| schCalCurrentMonth       | 3             | 現在表示中のカレンダーの月                                   | 起動直後は現在の日付<br>     |
| schCalCurrentDay         | 10            | 現在表示中のカレンダーの日                                   |                    |
| schRegNum                | 0,0,0,0,0,0,0 | 各アウトレットのスケジュール登録個数                              |                    |
| schEditCalYear           | 0             | 編集中のカレンダーの年                                     |                    |
| schEditCalMonth          | 0             | 編集中のカレンダーの月                                     |                    |

| schEditCalDay              | 0              | 編集中のカレンダーの日               |                 |
|----------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| schUlTimeout               | 60             | アップロードのタイムアウト時間(秒)        |                 |
| schUlCrcEnabled            | 1              | アップロードの CRC チェックの有効化      | 0:無効 1:有効       |
| schDlCrcEnabled            | 1              | ダウンロードの CRC チェックの有効化      | 0:無効 1:有効       |
| ipAdDnsServer              |                | DNS サーバアドレス               |                 |
| mailUserName               |                | メール ユーザー名                 | 半角英数字 63 文字以内   |
| mailPassword               |                | メール パスワード                 | 半角英数字 63 文字以内   |
| mailCommandPassword        |                | メール コマンドパスワード             | 半角英数字 63 文字以内   |
| mailLastEvent              |                | 最新のイベント内容を保管              |                 |
|                            | sysName,       |                           |                 |
|                            | sysLocation,   |                           |                 |
| mailContent                | ipAdEntAddr,   | 通知メールの内容                  |                 |
|                            | ifPhysAddress, |                           |                 |
|                            | mailLastEvent  |                           |                 |
| mailAddr                   |                | メールアドレス                   |                 |
| extMailAddr                |                | 送信先メールアドレス                | 8個              |
| mailInfoFlag               | 0,0,0,0,0,0,0  | PING 監視 メール送信有効化          | 0:無効 1:有効       |
| mailTemp <b>I</b> nfoFlag  | 0,0,0,0,0,0,0  | 温度監視 メール送信有効化             | 0:無効 1:有効       |
| mailPppInfoFlag            | 0,0,0,0,0,0,0  | 接続確率メールの有効化               | 0:無効 1:有効       |
| mailNvInInfoFlag           | 0,0,0,0,0,0,0  | メール通知設定フラグ 接点入力           | 0:通知しない 1:通知する  |
| mailNvOutInfoFlag          | 0,0,0,0,0,0,0  | メール通知設定フラグ 接点出力           | 0:通知しない 1:通知する  |
| mailOverInfoFlag           | 0,0,0,0,0,0,0  | ログをメールで送信する設定             | 0:無効 1:有効       |
| ThailOverInor lag          | 0,0,0,0,0,0,0  | (送信数は、mailLogCount 値毎となる) | 0. MCM 1. HM    |
| mailPower <b>I</b> nfoFlag | 0,0,0,0,0,0,0  | メール通知設定フラグ ログ件数超過         | 0:通知しない 1:通知する  |
| mailCommandEnabled         | 0              | メールコマンドの有効化               | 0:無効 1:有効(ログイン) |
| mandommandEndoled          | Ů              | 7 70-121 07 HANIE         | 2:有効(パスワード方式)   |
| mailCommandAddrEnabled     | 1              | メールコマンドアドレスの有効化           | 0:無効 1:有効       |
| mailLogoutTime             | 10             | メールログアウト時間(分)             | 1~60の整数         |
| mailCheckInterval          | 3              | メールチェック間隔(分)              | 1~60の整数         |
| mailApopEnabled            | 0              | APOP の有効化                 | 0:無効 1:有効       |
| mailSmtpAuthEnabled        | 0              | SMTPAUTHの有効化              | 0:無効 1:有効       |
| promptMode                 | 2              | <br>  TELNET プロンプトモード     | 0:無し 1:「>」の表示   |
| p p                        | _              |                           | 2:「機器名>」の表示     |
| modemEnabled               | 0              | モデムの有効化                   | 0:無効 1:有効       |
| modemTimeout               | 10             | モデムタイムアウト時間(分)            |                 |
|                            | 011 1010       |                           |                 |
| logMode                    | 1011 0111 1111 | ログ記録モード(31 ビット)           | 0:無効 1:有効       |
|                            | 1111 1111 0100 |                           |                 |
|                            | 011 1010       |                           |                 |
| logDisp                    | 1011 0111 1111 | ログ表示モード(31 ビット)           | 0:無効 1:有効       |
|                            | 1111 1111 1111 |                           |                 |
| mailLogCount               | 0              | メールで送信する更新されたログの数         | 0:無効 1~20:閾値    |
|                            | 011 1010       |                           |                 |
| mailLogMode                | 1011 0111 1111 | メールで送信するログモード(31 ビット)     | 0:無効 1:有効       |
|                            | 1111 1111 1111 |                           |                 |
| ipAdNtpServer              |                | NTP サーバの IP アドレス          |                 |

| ntpInterval   | 6               | NTP サーバへのアクセス間隔(×10分)                 |                             |
|---|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| syslogEnabled                                       | 2               | 状態通知の有効化                              | 0:無効 1:有効                   |
|   | 011 1010        |                                       |                             |
| syslogLogMode                                       | 1011 0111 1111  | sysLogで送信するログモード(31ビット)               | 0:無効 1:有効                   |
|   | 1111 1111 1111  |                                       |                             |
| ipAdCenter  |                 | MSRP/sysLog 送信先 IP アドレス (8 箇所)        |                             |
|   | 5000,5000,      |                                       |                             |
| centerPort  | 5000,5000,5000, | MSRP/sysLog 送信先ポート番号                  |                             |
|   | 5000,5000,5000  |                                       |                             |
| terminalId  | 0               | 監視情報用ID 番号                            | 0~9999                      |
| centerSendTimer                                     | 300             | 監視情報送信間隔(秒)                           |                             |
| centerChangeSendTimer                               | 10              | 状態変化時の送信間隔(×100ミリ秒)                   |                             |
| centerChangeSendCount                               | 3               | 状態変化時の送信回数                            |                             |
| ipAdTelnetT   |                 | TELNET からの TELNET 中継先アドレス             |                             |
| ipAdTelnetU   |                 | UTY からの TELNET 中継アドレス                 |                             |
| remoteTelnetPortT                                   | 23              | TELNET からの TELNET 中継先ポート              |                             |
| remoteTelnetPortU                                   | 23              | UTY からの TELNET 中継ポート                  |                             |
| discChar  |                 | 中継中の通信切断キャラクタ                         |                             |
| beepEnabled   | 0               | ブザー音の有効化                              | 0:無効 1:有効                   |
| pppMode   | 0               | PPPoE 常時接続モード                         | 0:無効 1:有効                   |
| pppUserId   |                 | PPPoE ユーザーID                          | 1117                        |
| pppPassword   |                 | PPPoE パスワード                           |                             |
| pppMyMru  | 1454            | 自局側 MRU                               |                             |
| pppNoReplyInterval                                  | 2               | 無応答判定時間(秒)                            |                             |
| pppConnectInterval                                  | 30              | 常時接続リトライ間隔(秒)                         |                             |
| pppReconnectInterval                                | 5               | 自動再接続間隔(秒)                            |                             |
| pppLcpEchoInterval                                  | 30              | LCPのエコー送信間隔(秒)                        |                             |
| pppLcpEchoCount                                     | 10              | LCP のリンク解放までの無応答回数                    |                             |
| pppIcmpEchoInterval                                 | 0               | ICMPのエコー送信間隔(秒)                       |                             |
| pppIcmpEchoCount                                    | 5               | IPリンク解放までの無応答回数                       |                             |
| pppStat   | 0,0,0           | PPPoE の状態(ReadOnly)                   |                             |
| pppAddress  | 5,5,5           | PPPoE IP TFLA                         |                             |
| pppConnTime   | 0:00:00         | 接続後の経過時間(秒)                           | <br>0:無接続                   |
| ррробитино  | 0.00.00         | 1344665~4日であり1日1412)                  | 全角 31 文字                    |
| ispName   |                 | ISP の名称                               | 半角英数字 63 文字以内               |
| ups <b>ī</b> dentName                               |                 | UPS 名称                                | 173527 66747517             |
| upsMonitorInterval                                  | 10              | UPS モニタ時間間隔(秒)                        | 0~60、0は1と見なす。               |
| aportion neoral con var                             |                 | or o 2—yadinanayyy                    | -1~300                      |
| debMasterUpsAlarmWaitTime                           | 120             | UPS シャットダウン開始待機時間(秒)                  | -1 の場合はシャットダウン無効            |
| upsSignalLevel                                      | 15              | UPS 論理(4ビット)                          | 1 03-30 1100 ( ) 1 ) 2 /100 |
| debMasterEnableUpsShut                              | 2               | UPSシャットダウン有効化                         | 1:有効 2:無効                   |
| debOlShutdownSignal                                 | 2,2,2,2,2,2,2   | PCのER信号との連携の有効化                       | 1:有効 2:無効                   |
| 255 O TO TIGOTO TO | 2,2,2,2,2,2,2   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 0,1: 未設定 3: 正常              |
| upsOutputSource                                     | 1               | 給電状態                                  | 0,1: 木設と 3: 正吊              |
| upsBatteryStatus                                    | 1               | バッテリ状態                                | 0,1: 未設定 2: 正常 3: 低電圧       |
|   |                 |                                       | リ、1. 不設化 2. 正吊 3. 仏电圧       |
| upsInputLineBads                                    | 0               | 商用入力異常回数                              |                             |

| debWakeupPhysAddr  |                   | WOL 設定                      | "," 区切りで2箇所以内            |
|--------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
| debWakeupMaxCount  | 2                 | マジックパケット送信回数                | , Day Calling Car        |
| debWakeupInterval  | 15                | マジックパケット送信間隔(秒)             |                          |
| debWakeupPhysAddrV |                   | 仮想アウトレット用の WOL 設定           | "," 区切りで8箇所以内            |
| popPort            | 110               | POP3 ポート                    | 0~65535                  |
| smtpPort           | 25                | SMTPポート                     | 0~65535                  |
| mailRetryCount     | 3                 | メールリトライ回数                   | 1~99                     |
| mailRetryInterval  | 10                | メールリトライ間隔(秒)                | 1~999                    |
| ipAdPopServer      | 10                | POP3 サーバアドレス                | 1 000                    |
| ipAdSmtpServer     |                   | SMTP サーバアドレス                |                          |
| рлаоттфостуст      |                   | OWIT 7 707 DX               |                          |
| etherSpeed         | 2                 | 接続速度                        | 1: 10.0Mbps 2: 100.0Mbps |
| nttcpBufferMax     | 10000             | バッファサイズの最大値                 | 64~300000                |
| nttcpOpt_I         | 4096              | バッファサイズ(¬) の省略値             | 64~300000                |
| nttcpOpt_n         | 2048              | バッファ数(-n)の省略値               | 1~999999999              |
| nttcpOpt_g         | 0                 | 送信間隔(-g)の省略値(マイクロ秒)         | 0~999999                 |
| nttcpOpt_g         | 0                 | タイトル表示(-T)の省略値              | 0: 無し、1: 有り              |
| nttcpOpt_f         | 文字列3              | 出力書式(子)の省略値                 | 0. <del>MO</del> (1. 49  |
| nttcpSvIpAddr      | 大于5/13            | サーバのIPアドレスの省略値              |                          |
|                    | 5037              | サーバのポート番号(-p)の省略値           | 0~65535                  |
| nttcpSvPort        | 5037              | データのポート番号                   | 0~65535                  |
| nttcpDataPort      |                   |                             | 0~65535                  |
| nttcpMcPhAddr      | 01:00:5E:11:32:25 | マルチキャストの MAC アドレス           |                          |
| nttcpMcIpAddr      | 224.17.50.37      | マルチキャストの IP アドレス (-m) の省略値  | 0.05505                  |
| nttcpMcPort        | 5047              | マルチキャストのポート番号の省略値           | 0~65535                  |
|                    | 0                 | サノエー い 力生 (佐田               | 0: 無し 1: データ比較有りなら無      |
| nttcpSumCheck      | U                 | サムチェック制御                    | し<br>2: 有り               |
|                    | 30                | タイムアウト時間(秒)                 | 3~999                    |
| nttcpTimeout       |                   |                             |                          |
| nttcpAutoStart     | 0                 | サーバモードでの自動立ち上げ指定            | 0: 無し、1: 有り              |
| pingPktSize        | 16                | PING パケットのデータ長              | 16~1472                  |
| resetCause         | 1                 | リセット原因表示                    |                          |
| popErrorCount      | 0                 | PING 監視 POP サーバーへのアクセスエラー回数 | 0:表示のみ                   |
| ledBlinkEnabled    | 1                 | LED の点滅の有効化                 | 0:無効 1:有効                |
| clock              |                   | 起動後の経過時間(秒)                 |                          |
| broadGroup         | 0                 | 一斉電源制御の有効化                  | 0:無効 1~8:グループ            |
| broadPhysAddr      |                   | 一斉電源制御側 MAC アドレス            |                          |
| broadOlGrpNo       | 0,0,0,0,0,0,0     | 一斉電源制御 連動の有効化               | 0:無効 1~8:グループ            |
| broadOlComNo       | 0,0,0,0,0,0,0     | 一斉電源制御 連動のコマンド              | 0:設定なし 1:MPON,           |
| broadoroomino      | 0,0,0,0,0,0,0     | 月电师叩呼 注刻のコマンド               | 2:MPOF 3:MPOR            |
| powerEnabled       | 1                 | 電力測定の有効化                    | 0:無効 1:有効                |
| powerTestMode      | 1                 | 電力テストモードの有効化                | 0:無効 1:有効                |
| powerUpperA        | 7,7,7,7,7,7       | 電流 上限警報閾値                   | 左→右 1→8 アウトレット           |
| powerUpperW        | 5,5,5,5,5,5,5     | 電流 上限注意閾値                   | 左→右 1→8アウトレット            |
| powerUpperH        | 2,2,2,2,2,2,2     | 電流 上限ヒステリシス                 | 左→右 1→8アウトレット            |
| powerUpperASys     | 7                 | 電流 上限警報閾値                   | 機器全体                     |
| powerUpperWSys     | 5                 | 電流 上限注意閾値                   | 機器全体                     |

| powerUpperHSys    | 2             | 電流 上限ヒステリシス                | 機器全体                 |
|-------------------|---------------|----------------------------|----------------------|
| powerLineFreqMode | 0             | 周波数測定                      | 0:自動 1:50Hz 2:60Hz   |
| powerLineFreqency | 1,1,1,1,1,1,1 | 入力電源周波数                    | 1:50Hz 2:60Hz        |
|                   |               |                            | 0:無動作                |
|                   |               | T-1-7610 T-1-764 Wh-70 -1- | 1:reverse 動作(On 動作)  |
| powerOlControl    | 0,0,0,0,0,0,0 | 電流監視電源制御設定                 | 2:無効(設定しないで下さい)、     |
|                   |               |                            | 3:normal 動作(Off 動作)  |
| powerStatus       | 0,0,0,0,0,0,0 | 電流監視状態                     | 0:正常 1:注意 2:警報       |
| powerSysStatus    | 0,0           | 電流監視状態                     | 0:正常 1:注意 2:警報       |
| powerActionStatus | 0,0,0,0,0,0,0 | 電源制御状態                     | 0:通常動作中 1:制御中        |
| powerCurrent      |               | 電流値(A)                     | "," 区切りで8箇所          |
| powerVoltage      |               | 電圧値(V)                     | "," 区切りで8箇所          |
| powerActPower     |               | 有効電力値(W)                   | "," 区切りで8箇所          |
| powerAppPower     |               | 皮相電力値(VA)                  | "," 区切りで8箇所          |
| powerAccActPower  |               | 有効電力量(kVAh)                | "," 区切りで8箇所          |
| powerAccAppPower  |               | 皮相電力量(kVAh)                | "," 区切りで8箇所          |
| powerCo2Emission  |               | CO2 排出量(kg)                | "," 区切りで8箇所          |
| powerStartDate    |               | 電力測定開始時間                   | ″,″ 区切りで8箇所          |
| powerElapsedTime  |               | 電力測定経過時間                   | ″,″ 区切りで8箇所          |
| powerCurrentSys   | 0             | 合計電流値(A)                   |                      |
| powerCO2Coeff     | 0.324         | 電力からの換算係数                  | 0.000~9.999          |
| powerPF           |               | 力率                         | "," 区切りで8箇所          |
|                   |               |                            | 有効電力量、単位             |
|                   |               |                            | 0:0.01 1:0.001[kWh]  |
|                   |               |                            | 皮相電力量、単位             |
| powerEnergyUnit   | 1             | 表示切替<br>                   | 0:0.01 1:0.001[kVAh] |
|                   |               |                            | CO2 排出量 、単位          |
|                   |               |                            | 0:0.01 1:0.001[kg]   |
| sshServerEnabled  | 0             | SSH サーバーの有効化               | 0:無効 1:有効            |
| sshServerPort     | 22            | SSH サーバーの TCP ポート番号        |                      |
| sshServerTimeout  | 10            | SSH サーバーへのタイムアウト時間(秒)      |                      |
| sshServerName     | admin         | SSH サーバーへの接続ID             | 8 文字以内               |
| sshServerPassword | magic         | SSH サーバーへの接続パスワード          | 16 文字以内              |
| logLevel          | 2             | SSH 使用中の表示メッセージレベル         |                      |
| sshPublicDsaKey   |               | KEYGEN コマンドで生成する SSH キー    |                      |
| sshPublicRsaKey   |               | KEYGEN コマンドで生成する SSH キー    |                      |
| sshKnownHost1     |               |                            |                      |
| sshKnownHost2     |               |                            |                      |
| sshKnownHost3     |               |                            |                      |
| sshKnownHost4     |               | SSHプロトコルでシャットダウンする         |                      |
| sshKnownHost5     |               | ときのアウトレットごとのキー             |                      |
| sshKnownHost6     |               |                            |                      |
| sshKnownHost7     |               |                            |                      |
| sshKnownHost8     |               |                            |                      |
| datalogLogMode    | 1 0000 0000   | データログ記録モード(ビット0のみ有効)       | 0:無効 1:有効            |
| datalogLogDisp    | 1 0000 0000   | データログ表示モード(ビット0のみ有効)       | 0:無効 1:有効            |

| 10            | データログ記録間隔(分)  |   |
|---------------|---|---|
| NV Input1     | 接点入力の名前   |   |
|               | 接点入力短絡時連動コマンド電源出力制御   | "," 区切りで8アウトレット   |
|               | 接点入力短絡時連動コマンド接点出力制御   | "," 区切りで8アウトレット   |
| 0             | 接点入力 状態   | 0:開放 1:短絡   |
| 1             | 接点入力 認識時間(秒)  |   |
| NV Output1    | 接点出力の名前   |   |
|               |   | 0:連動なし 1:電源出力に連動  |
| 0             | 接点出力 連動 連動ソース設定   | 2:温度監視に連動   |
|               |   | 3:死活監視に連動   |
| 0,0,0,0,0,0,0 | 接点出力 連動 電源出力  | 0:連動なし 1~8 アウトレット No  |
| 0             | 接点出力 連動 温度監視 上限警報   | 0:無動作 1:上限警報で動作   |
| 0             | 接点出力 連動 温度監視 下限警報   | 0:無動作 1:下限警報で動作   |
| 0             | 接点出力 連動 死活監視  | 0:無動作 1:異常で動作   |
| 0             | 接点出力 連動 動作モード   | 0:通常動作 1:反転動作   |
| 0             | 接点出力 状態   | 0:開放 1:短絡   |
| 0             | 接点出力・モード設定  | 0:短絡/開放 2:パルス出力   |
| 50            | パルス出力時のパルス幅(×10mSec)  |   |
| 0             | シャットダウンスクリプト中の検出エラー数  |   |
| 1             | バージョンアップの有効化  | 0:無効 1:有効   |
|               | NV Input1  0  1  NV Output1  0  0,0,0,0,0,0,0,0  0  0  0  0  0  0 | NV Input1 接点入力の名前   接点入力短絡時連動コマンド電源出力制御   接点入力短絡時連動コマンド接点出力制御   接点入力   接点入力   設識時間(秒)   NV Output1   接点出力の名前   接点出力   連動   連動ソース設定   0,0,0,0,0,0,0,0   接点出力   連動   温度監視   上限警報   0   接点出力   連動   温度監視   下限警報   0   接点出力   連動   那活監視   0   接点出力   連動   那所出元   可能   可能   可能   可能   可能   可能   可能   可 |

文字列 1 Meikyo Remote Power Controller, RSC-MT8FP Ver. 0.10A

文字列 2 Meikyo 100BASE-TX Driver

文字列 3 %9b%8.2rt%8.2ct%12.4rbr%12.4cbr%8c%10.2rcr%10.1ccr

### ■ ログー覧表

| 内 容                | 情報                      | TELNET などの LOG            |
|--------------------|-------------------------|---------------------------|
| ログ開始               |                         | Log Start                 |
| PING 送信            | outlet no. Ipaddr no.   | ping                      |
| PING 無応答           | outlet no. Ipaddr no.   | No Echo                   |
| 死活判定(NoAction)     | アウトレット no.              | No Action                 |
| 死活判定(REBOOT)       | アウトレット no.              | Outlet Reboot             |
| 死活判定(アウトレット ON)    | アウトレット no.              | Outlet On                 |
| 死活判定(アウトレット OFF)   | アウトレット no.              | Outlet Off                |
| 正常/回復中             | アウトレット no.              | Outlet Recovered          |
| スケジュール(REBOOT)     | アウトレット no.              | Outlet Reboot by Schedule |
| スケジュール(アウトレット ON)  | アウトレット no.              | Outlet On by Schedule     |
| スケジュール(アウトレット OFF) | アウトレット no.              | Outlet Off by Schedule    |
| 全アウトレット ON         | アウトレット ALL ID (ID は接続者) | MPON                      |
| 全アウトレット OFF        | アウトレット ALL ID (ID は接続者) | MPOF                      |
| 全アウトレット REBOOT     | アウトレット ALL ID (ID は接続者) | MPOR                      |
| アウトレット ON          | アウトレット no.ID (ID は接続者)  | PON                       |
| アウトレット OFF         | アウトレット no.ID (ID は接続者)  | POF                       |
| アウトレット REBOOT      | アウトレット no.ID(ID は接続者)   | POR                       |
| UTY 接続             | <b>I</b> Paddr          | —>Uty                     |
| UTY ログインせず切断       | IPaddr                  | <uty< td=""></uty<>       |
| UTY ログイン           | Ipaddr ID(ID は接続者)      | =>Uty                     |
| UTY ログアウト          | Ipaddr ID(ID は接続者)      | <=Uty                     |
| メールログイン要求          | Ipaddr no.(no.は設定番号)    | —>Mail                    |
| メールログイン            | Ipaddr no.(no.は設定番号)    | =>Mail                    |
| メールログアウト           | Ipaddr no.(no.は設定番号)    | <=Mail                    |
| TELNET 接続          | IPaddr                  | —>Telnet                  |
| TELNET ログインせず切断    | IPaddr                  | <telnet< td=""></telnet<> |
| TELNET 多重超接続       | IPaddr                  | >>xTelnet                 |
| TELNET ログイン        | IPaddr                  | =>Telnet                  |
| TELNET ログアウト       | IPaddr                  | <=Telnet                  |
| Web 接続             |                         | —>Web                     |
| Web ログイン           |                         | =>Web                     |
| Web ログアウト          |                         | <≔Web                     |
| PPPoE 接続した         | IPaddr                  | PPPoE Connect             |
| PPPoE 切断した         |                         | PPPoE Disconnect          |
| PPPoE 切断された        |                         | PPPoE Disconnected        |
| PPPoE ノットレディになった   |                         | PPPoE Modem Down          |
| PPPoE レディになった      |                         | PPPoE Modem Up            |
| PPPoE 接続状態に戻った     |                         | PPPoE Continue            |
| PPPoE IP リンクが解放された |                         | PPPoE IP Link Release     |
| 設定変更               | [変数名]ID(ID は接続者)        | variable set (xxxxx)      |
| 設定書込(WRITE)        | ID (ID は接続者)            | write to FROM             |
| 温度状態変化             | 正常、℃                    | Temperature Normal        |
| 温度状態変化             | 上限注意、℃                  | Temperature High Warning  |

| 温度状態変化       | 上限警報、°C            | Temperature High Alarm  |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| 温度状態変化       | 下限注意、℃             | Temperature Low Warning |
| 温度状態変化       | 下限警報、℃             | Temperature Low Alarm   |
| NTP サーバ接続    | hour minute second | NTP hh:mm:ss            |
| NTP サーバ接続エラー |                    | NTP Server Access Error |
| メールエラー       |                    | Mail Error              |
| SSH サーバ接続    | IPaddr             | SSH Server Connected    |

## ■ 制御コマンドー覧表

|        | l                           |                                |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|
| 制御コマンド | 内容                          | 1 <del>1.</del> 888/           |
| MPON   | 全アウトレットの電源出                 |                                |
| MPOF   | 全アウトレットの電源出                 |                                |
| MPOR   | 全アウトレットのリブー                 |                                |
| PONn   |                             | -の電源出力開始 n=1~8                 |
| POFn   |                             | ·の電源出力停止 n=1~8                 |
| PORn   | 指定されたアウトレット                 | -のリブート(電源リブート)n=1~8            |
| PSRn   | 指定されたアウトレット                 | -の電源状態反転 n=1~8                 |
| SON1   | 接点出力を短絡                     |                                |
| SOF1   | 接点出力を開放                     |                                |
| SSO    | 接点出力の状態を取得                  |                                |
| SSI    | 接点入力の状態を取得                  |                                |
| MPONV  | 全仮想アウトレットにマ                 | アジックパケットを送信する。                 |
| PONVx  | (xは1~8) debW                | akeupInterval 後にマジックパケットを送信する。 |
|        | 死活監視状態の表示 r                 | =1~8                           |
|        | nを省略すると全てのア                 | ウトレットを表示します。                   |
|        | コンマ区切りで表示。                  |                                |
|        | Outlet No.                  | アウトレット番号[1~8]                  |
|        | Power                       | 電源状態[O:Off 1:On]               |
|        | Judge                       | 判定[1:正常 2:異常 3:回復中]            |
|        | Action Count                | Action 実行回数                    |
|        | Last Ping1                  | アドレス1の最後の応答[1:正常 2:異常]         |
|        | NoEchoCount1                | アドレス1の未応答回数                    |
|        | NoEchoTime1                 | アドレス1の応答時間(ms)                 |
|        |                             | [0:未設定 1:応答時間 9999:未応答]        |
| OLSn   | Last Ping2                  | アドレス 2 の最後の応答[1:正常 2:異常]       |
|        | NoEchoCount2                | アドレス2の未応答回数                    |
|        | NoEchoTime2                 | アドレス2の応答時間 (ms)                |
|        |                             | [0:未設定 1:応答時間 9999:未応答]        |
|        | Last Ping3                  | アドレス3の最後の応答[1:正常 2:異常]         |
|        | NoEchoCount3                | アドレス3の未応答回数                    |
|        | NoEchoTime3                 | アドレス3の応答時間(ms)                 |
|        | T NOLOR OTHEROS             | [O:未設定 1:応答時間 9999:未応答]        |
|        | Last Ping4                  | アドレス4の最後の応答[1:正常 2:異常]         |
|        | NoEchoCount4                | アドレス4の未応答回数                    |
|        | NoEchoTime4                 | アドレス4の心容時間(ms)                 |
|        | I NOLCHOTHHE4               |                                |
| VER    | バージョンの表示                    | [O:未設定 1:応答時間 9999:未応答]        |
| VLI    |                             |                                |
|        | 全アウトレットの電源が                 | NEWNIED                        |
| POS    | 応答:mmmm<br>大側からRaid Limited | - 0                            |
|        | 左側からアウトレット1                 | ~o                             |
|        | m=0:0FF 1:0N                |                                |

| XPOS          | 全アウトレットの電源状態詳細の取得  |  |  |
|---------------|--|--|--|
|               | 応答:ABXXXX, ABXXXX, ABXXXX, ABXXXX, ABXXXX, ABXXXX, ABXXXX, ABXXXX, ABXXXX, |  |  |
|               | 左側からアウトレット1~8  |  |  |
|               | A=O:OFF 1:ON   |  |  |
|               | B=O:OFF 遅延中 1:ON 遅延中   |  |  |
|               | XXXX=B のタイマ残り時間  |  |  |
| DACC          | パスワードの変更 新しいパスワードを2回入力します。   |  |  |
| PASS          | ※入力を失敗すると変更されません。  |  |  |
| TELNET        | 変数「IpAdTeInetT」のアドレス、変数「remoteTeInetPortT」のポートに TELNET クライアントとして           |  |  |
|               | 接続します。   |  |  |
|               | DiscChar に設定した文字を入力すると切断終了する。  |  |  |
|               | 一度に受信するデータは、概ね 40K バイト以下でご利用ください。  |  |  |
| DATE          | 年月日設定  |  |  |
| <i>Di</i> (12 | 例)DATE yy/mm/dd yy:年 mm:月 dd:日   |  |  |
| TIME          | 現在時刻設定(秒は省略可)  |  |  |
| PING          | 例)TIME hh:mm:ss hh:時 mm:分 ss:秒   |  |  |
|               | I CMPを4回送信します。   |  |  |
|               | 例) PING [IP アドレス]  |  |  |
| IPCONFIG      | LANの通信設定を表示します。(例)   |  |  |
|               | lpAddress 192,168,10,1   |  |  |
|               | SubnetMask 255,255,255,0   |  |  |
|               | DefaultGateway 192,168,10,254  |  |  |
|               | EnternetSpeed 100.0Mbps  |  |  |
| CPURESET      | CPU をリセットします。  |  |  |
|               | コマンドを実行しても電源状態は変化しません。   |  |  |
| PROMPT=n      | O (プロンプト表示無し)  |  |  |
|               | 1(「〉」のプロンプト表示 )  |  |  |
|               | 2(「機器名〉」のプロンプト表示)  |  |  |
|               | *変数「promptMode」により接続直後のモードが決まります。  |  |  |
| EXIT          | 回線切断 最初の文字が E, e, Q, q の場合は EXIT と認識します。                                   |  |  |

<sup>※「</sup>XPOS」「VER」「PASS」などいくつかのコマンドはログイン時のみ有効です。

## ■ 仕様一覧表

| ■ 山豚 見衣                                 |                              |                                  |  |
|---|------------------------------|----------------------------------|--|
|   | LAN 通信仕様                     | ARP、TCP/IP、UDP/IP、ICMP、POP3、SSH, |  |
|   |                              | BOOTP, DHCP, TELNET, SMTP, APOP, |  |
| 通信仕様                                    |                              | NTP、HTTP、SNMP,PPPoE,NTTCP        |  |
| 地區山水                                    |                              | SNMP マネージャー,TELNET               |  |
|   | LAN 制御方法                     | TCP/IP ユーティリティ、Web               |  |
|   |                              | E-mail                           |  |
|   | 電源制御/管理                      | 電源 ON                            |  |
|   |                              | 電源 OFF                           |  |
|   |                              | 電源リブート                           |  |
|   |                              | 電源状態取得                           |  |
|   |                              | グループ制御                           |  |
|   | スケジュール機能                     | 年間スケジュール機能                       |  |
|   |                              | RTC(Real Time Clock)による時刻保持      |  |
| 機能                                      |                              | NTP による時刻同期機能                    |  |
|   |                              | スケジュール ON/OFF 機能                 |  |
|   | 状態監視                         | ICMP送信                           |  |
|   |                              | 通報機能:SNMPトラップ、UDPパケット            |  |
|   |                              | Mail 通知                          |  |
|   |                              | 電力監視機能                           |  |
|   |                              | 温度監視(要オプション)                     |  |
|   | WOL 対応機能                     | あり:MAGIC PACKET 送信               |  |
|   | インターフェース                     | 10Base-T/100Base-TX (RJ45)       |  |
|   |                              | (IEEE802.3 に準拠)                  |  |
|   |                              | RS-232C (Dsub9 ピンオス)×2           |  |
|   |                              | 温度センサ (RJ11)                     |  |
|   |                              | 無電圧接点入力 ×1                       |  |
|   |                              | 無電圧接点出力 ×1 DC24V 0.7A            |  |
| │<br>│ ハ―ド仕様 ├                          |                              | (抵抗負荷)                           |  |
| 八一八十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十 | 定 最大制御出力                     | AC100V 15A (1500W)               |  |
|   | 格用表面                         | 最大 5.8 W                         |  |
|   | 入力電源電圧                       | AC100V ±10% (50/60Hz)            |  |
|   | 使用環境                         | 温度 5~40℃                         |  |
|   |                              | 湿度 20~85%(ただし結露なきこと)             |  |
|   | 外形寸法                         | 438(W) x43.4(H) x238(D) mm       |  |
|   | 重量                           | 4.0 kg                           |  |
| 各種規格                                    | 特定電気用品認証品(電気用品安全法)、RoHS 指令準拠 |                                  |  |

# 問い合せ先

### 明京電機株式会社

〒116-0012 東京都荒川区東尾久 4-27-2 TEL 03-3810-5580 FAX 03-3810-5546

ホームページアドレス http://www.meikyo.co.jp/

### ご注意

- (1) 本書および製品の内容の一部または全部を無断で複写複製することは禁じます。
- (2) 本書および製品の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (3)本書および製品の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、 記載漏れなどお気づきの点がありましたら、ご連絡ください。
- (4)本製品を運用した結果の影響については、(3)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- (5)本製品がお客様により不当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、または弊社 および弊社指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた障害などに つきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- (6) 弊社指定以外のオプションを装着してトラブルが発生した場合には、責任を負いかねますのでご 了承ください。

WATCH BOOT RSC-MT8FP

取扱説明書 2012年 3月 第1.0c版